GoGear

SA5114

SA5115

SA5124

SA5125

SA5144

SA5145

www.philips.com/support

Lettore audio video

PHILIPS

Avete bisogno di aiuto?

Visitate
www.philips.com/support
dove è possibile reperire una serie completa di materiali di supporto come manuali d'uso, esercitazioni, aggiornamenti recenti del software e risposte alle domande più frequenti (FAQ).

Oppure chiamate la nostra Linea di Assistenza Clienti
dove un team di supporto tecnico, composto da professionisti, sarà felice di assistervi nella risoluzione di qualsiasi problematica relativa al vostro lettore.

Paese	Servizio di assistenza	Tariffa / min	Tenere a portata di mano
Europe			
Austria	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum. Modellnummer und Seriennummer
Belgium	070 253 010	€0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Czech Republic	800142100	Místní tarif	Datum zakoupení, číslo modelu a sériové číslo
Denmark	35 25 87 61	Lokal tarif	Indkøbsdato, type-, model- og serienummer
Finland	09 2290 1908	Paikallispuhelumaksun hinta	Ostopäivä ja tarkka mallinumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Germany	0180 5 007 532	€0,14	Das Kaufdatum. Modellnummer und Seriennummer
Greek	0 0800 3122 1223	1 αστική μονάδα	Την ημερομηνία αγοράς και τον ακριβή κωδικό μοντέλου και τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Hungary	06 80 018544	Helyi tarifa	A vásárlás dátuma, modell szám és szériaszám
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase. Model number and Serial number
Italy	199 404 042	€0.25	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxemburg	26 84 30 00	Tarification locale	La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Netherlands	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norway	2270 8250	Lokal tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Poland	022 3491504	Cena połączenia lokalnego	Data zakupu, Numer modelu i numer seryjny
Portugal	2 1359 1440	Preço local	A data de compra, número do modelo e número de série
Russia	(495) 961-1111 8 800 200-0880	по России звонок бесплатный	Дата покупки, Номер модели и Серийный номер
Slovakia	0800004551	Miestna tarifa	Dátum zakúpenia, číslo modelu a sériové číslo
Spain	902 888 785	€0,15	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Sweden	08 632 0016	Lokal kostnad	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Switzerland	02 2310 2116	Ortstarif	Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
North America			
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
South America			
Argentina	11 4544 2047	Tarifa local	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Brazil	0800 701 02 03 (Except Sao Paulo) 2121 0203 (Sao Paulo)	Grátis Preço local	A data de compra, número do modelo e número de série
Chile	600 744 5477	Tarifa local	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Mexico	01 800 504 6200	Gratis	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Asia			
China	4008 800 008	本地费率	购买日期、型号及序号
Hong Kong	2619 9663	本地費率	購買日期、型號及序號
Korea	02 709 1200	관세	구매일자, 모델 번호, 시리얼 번호
Thailand	66 2 652 8652	อัตราท้องถิ่น	วันที่ซื้อ, หมายเลขรุ่น และหมายเลขผลิตภัณฑ์

Sommario

1 Informazioni importanti sulla sicurezza 3

2 Il tuo nuovo lettore 7

2.1 Contenuto della confezione 7

2.2 Accessori opzionali 7

2.3 Registrazione del prodotto 7

3 Per iniziare 8

3.1 Panoramica sui comandi e collegamenti 8

3.2 Menu principale 9

3.3 Installazione 9

3.4 Collegamento e carica 10

3.4.1 Utilizzo del cavo USB in dotazione 10

3.4.2 Indicazione del livello della batteria 11

3.5 Trasferire e foto 11

3.6 Trasferimento video 12

3.7 Utilizzo 13

3.7.1 Accensione e spegnimento 13

4 Organizzare e trasferire musica e foto con Windows Media Player 11 14

4.1 Informazioni su Windows Media Player 11 14

4.1.1 Prima di installare il Windows Media Player 11 (opzionale) 15

4.1.2 Installazione di Windows Media Player 11 16

4.1.3 Ritorno alla versione precedente di Windows Media Player 19

4.1.4 Maggiori informazioni sul ritorno alla versione precedente di Windows Media Player 20

4.2 Trasferimento di musica e foto 20

4.2.1 Aggiunta di file musicali e fotografici alla Sincronizzazione del Windows Media Player 21

4.2.2 Alternare tra le librerie musicali e fotografiche di Windows Media Player e del lettore 22

4.2.3 Copiare i brani da un CD 23

4.2.4 Acquistare musica online 25

4.3 Sincronizzazione del contenuto di Windows Media con il lettore 26

4.3.1 Impostazione del lettore 26

4.3.2 Alternare Tra Sincronizzazione Automatica e Manuale 27

4.3.3 Selezionare e Attribuire Priorità a Specifiche Sincronizzazioni Automaticamente 27

4.3.4 Selezionare file e playlist per la Sincronizzazione Manuale 28

4.3.5 Sincronizzazione manuale casuale degli elementi sul lettore 30

4.3.6 Copiare i file dal lettore al computer 31

4.4 Gestione della Playlist di Windows Media Player 31

4.4.1 Creazione di una Playlist normale 32

4.4.2 Creazione di una Playlist Automatica 32

4.4.3 Modifica della playlist 33

4.4.4 Trasferimento di playlist sul lettore 35

4.5 Gestione dei file e delle playlist in Windows Media Player 35

4.5.1 Ricerca di musica e foto attraverso Windows Media Player 35

4.5.2 Eliminazione di file e playlist dal catalogo multimediale di Windows Media Player 35

4.5.3 Eliminazione dei file e delle playlist dal lettore 35

Sommario

4.5.4 Aggiungere o cambiare la copertina album 36
4.5.5 Modifica delle informazioni sulle canzoni attraverso Windows Media Player 37
4.5.6 Formattazione del lettore attraverso Windows Media Player 38

5 Operazioni dettagliate 39
5.1 Modalità musica 39
5.1.1 Comandi 39
5.1.2 Trovare la propria musica 40
5.1.3 Tipo di album 41
5.1.4 Modalità di riproduzione 42
5.2 Impostazioni audio 43
5.3 Playlist On-the-Go 43
5.3.1 Aggiunta di brani alla playlist On-the-Go 44
5.3.2 Esecuzione della playlist On-the-Go 44
5.3.3 Salvataggio Playlist On-the-Go 45
5.3.4 Eliminazione Playlist On-the-Go 45
5.3.5 Rimozione delle canzoni dalla Playlist On-the-Go 46
5.4 I più ascoltati 46
5.5 Altre playlist 47
5.5.1 Eliminazione di playlist dal lettore 47
5.5.2 Classificare le canzoni 47
5.5.3 In riproduzione 48
5.6 Videos 49
5.6.1 Trovare i Video 49
5.6.2 Comandi 50
5.7 Foto 51
5.7.1 Trasferimento delle foto dal computer al lettore 51
5.7.2 Trasferimento delle foto dal lettore al computer 51
5.7.3 Trovare le foto sul lettore 52
5.7.4 Presentazione delle immagini a scorrimento 52
5.7.5 Inizio di una presentazione di immagini 52
5.7.6 Impostazioni personalizzate degli slide show 53
5.7.7 Musica slide show 53
5.8 Eliminazione dei Contenuti Multimediali 54
5.9 Radio 54
5.9.1 Collegamento delle cuffie 54
5.9.2 Selezione della propria regione FM 54
5.9.3 Sintonizzazione automatica 55
5.9.4 Ascolto di una stazione radio predefinita 55
5.9.5 Sintonizzazione manuale 55
5.9.6 Salvataggio di una stazione come predefinita 56
5.10 Impostazioni 56
5.11 Uso del lettore per memorizzare e trasportare file di dati 59

6 Aggiornamento del lettore 60
6.1 Verifica manuale dello stato di aggiornamento del firmware 60

7 Domande frequenti 61

8 Dati tecnici 64

9 Glossario 66

1 Informazioni importanti sulla sicurezza

Cura generale

Per evitare danni o malfunzionamento:

- Non esporre il lettore a calore eccessivo causato da elementi riscaldanti o dalla luce diretta del sole.
- Evitare cadute e colpi accidentali al lettore.
- Non immergere il psa nell'acqua. Evitare che la presa delle cuffie o il vano batteria entrino in contatto con l'acqua: eventuali infiltrazioni potrebbero danneggiare in modo irreparabile il dispositivo.
- Non usare prodotti per la pulizia a base di alcool, ammoniaca, benzene, o sostanze abrasive perché possono danneggiare l'apparecchio.
- Telefoni cellulari che funzionano nelle vicinanze possono causare interferenze.
- Eseguire il backup dei file. Conservare sempre una copia dei file originali scaricati nell'unità lettore. Philips non è responsabile di eventuali perdite di contenuto in caso di danni al prodotto o di disco rigido non leggibile.
- Gestire (trasferimento, eliminazione, ecc.) i file esclusivamente mediante il software musicale fornito in dotazione per evitare qualsiasi inconveniente!

Informazioni sulle temperature per il funzionamento e la conservazione

- Utilizzare l'unitàin un luogo dove la temperatura è sempre compresa tra 0 e 35° C (32 e 95°F).
- Conservare l'unità in un luogo dove la temperatura è sempre compresa tra -20 e 45° C (-4 e 113°F).
- La durata delle batterie dell'unità può ridursi alle basse temperature.

Sostituzione parti/ accessori

Visitare www.philips.com/support o www.philips.com/usasupport (per residenti negli Stati Uniti) o contattare la nostra Helpline per l'assistenza ai clienti (il numero di telefono si trova sulla prima pagina di questo manuale) per la sostituzione di parti/ accessori

Sicurezza per l'udito

Ascoltare ad un volume moderato.

- L'uso delle cuffie ad un volume elevato può essere causa di danneggiamento all'udito. Il presente prodotto è in grado di produrre suoni in gamma di decibel che potrebbero causare perdita dell'udito in una persona normale, anche ad esposizioni di durata inferiore al minuto. La gamma più elevata di decibel è a disposizione di coloro che hanno già sofferto una perdita parziale dell'udito.

- Il suono può essere ingannevole. Nel tempo il “livello di sopportazione” dell’udito si adegua ai volumi più elevati del suono. Pertanto, a seguito di un ascolto prolungato, ciò che viene percepito come “normale” può in realtà avere un livello sonoro alto e dannoso per l'udito. Per salvaguardarsi da ciò e prima che l’udito vi si adegui, il volume deve essere impostato ad un livello di sicurezza che non deve essere modificato.

Per identificare un livello di volume sicuro:
- Impostare il controllo del volume su una posizione bassa.
- Aumentare gradualmente il suono fino a quando si è in grado di udirlo facilmente e chiaramente senza distorsione.

La durata dell'ascolto deve essere ragionevole:
- L’esposizione prolungata al suono, anche a livelli normalmente “sicuri”, può essere causa di perdita dell’udito.
- Accertarsi di usare l’apparecchiatura in modo ragionevole ed effettuare pause appropriate.

Accertarsi di osservare le seguenti linee guida durante l’uso delle cuffie.
- Ascoltare a volumi ragionevoli per durate di tempo ragionevoli.
- Fare attenzione a non modificare il volume poiché l’udito può adeguarsi a volumi più alti.
- Non aumentare il volume ad un livello tale da non essere più in grado di percepire ciò che ci circonda.
- In caso di situazioni potenzialmente pericolose bisogna essere cauti o sospendere temporaneamente l’uso dell’apparecchio.
- Non usare le cuffie quando si è alla guida di un'auto, di una bicicletta, skateboard, ecc.; ciò potrebbe costituire un pericolo per il traffico e in molte zone è contro la legge.

Importante (per modelli con cuffie in dotazione):
Philips garantisce che i suoi lettori audio sono conformi ai criteri di massima potenza di volume definiti da enti regolatori, sulla base del modello di cuffie originali fornite. Qualora sia necessario provvedere alla sostituzione delle cuffie, si consiglia di contattare il vostro rivenditore di fiducia per ordinare un modello identico a quello originale fornito da Philips.

Informazioni sul copyright

La duplicazione e la distribuzione non autorizzate di registrazioni su Internet/CD violano le leggi sul copyright e i trattati internazionali.

Copie non autorizzate di materiale protetto da copie, inclusi programmi per computer, documenti, registrazioni di radiogrammi e suoni, possono essere una violazione del copyright e costituire un illecito penale. Questa apparecchiatura non può essere utilizzata a tali scopi.

Questo prodotto è protetto da certi diritti di proprietà intellettuale di Microsoft Corporation. E’ proibito usare o distribuire questa tecnologia al di fuori di questo prodotto, senza una licenza di Microsoft o di un affiliato Microsoft autorizzato.

“Il presente prodotto è protetto da alcuni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft Corporation. L’utilizzo o la distribuzione di questa tecnologia al di fuori del presente prodotto senza una licenza di Microsoft o di una società da essa controllata e debitamente autorizzata sono vietati.

I provider di contenuti utilizzano la tecnologia di gestione dei diritti digitali per Windows Media contenuta nel presente dispositivo ("WM-DRM") per proteggere l'integrità dei loro contenuti ("Contenuti Protetti") così da evitare qualsiasi appropriazione indebita dei rispettivi diritti di proprietà intellettuale, inclusi i diritti d'autore, di tali contenuti. Questo dispositivo utilizza il software WM-DRM per eseguire Contenuti Protetti ("WM-DRM Software"). Qualora la sicurezza del software WM-DRM di questo dispositivo sia compromessa, Microsoft si riserva il diritto di revocare (sia per proprio conto che su richiesta dei titolari di Contenuti Protetti ("Titolari di Contenuti Protetti ") il diritto del software WM-DRM di acquisire nuove licenze al fine di copiare, visualizzare e/o eseguire Contenuti Protetti .Tale revoca può altresì compromettere la capacità del dispositivo di trasferire, memorizzare, copiare, visualizzare e/o eseguire Contenuti Protetti precedentemente memorizzati sul Suo Dispositivo. La revoca non modifica la capacità del software WM-DRM di eseguire contenuti non protetti. Ogniqualvolta scarichi una licenza per Contenuti Protetti da Internet o dal suo PC, riceverà sul Suo dispositivo un elenco dei software WM-DRM revocati. Microsoft può, altresì, congiuntamente a detta licenza, inviare sul suo dispositivo l'elenco delle revoche per conto dei Titolari di Contenuti Protetti , il che può compromettere la capacità del Suo dispositivo di copiare, visualizzare e/o eseguire Contenuti Protetti .

In caso di revoca, Philips si adopererà per rendere disponibili gli aggiornamenti del software per ripristinare, in tutto o in parte, la capacità del suo dispositivo di trasferire, memorizzare, accedere, copiare, visualizzare e/o eseguire Contenuti Protetti . Tuttavia, la possibilità di rendere disponibili tali aggiornamenti non dipende esclusivamente da Philips. Philips, pertanto, non garantisce la disponibilità di detti aggiornamenti successivamente alla loro revoca. Qualora detti aggiornamenti non siano disponibili, il Suo dispositivo non sarà in grado di trasferire, memorizzare, copiare, visualizzare e/o eseguire Contenuti Protetti , anche nel caso in cui li abbia precedentemente memorizzati sul Suo dispositivo.

Inoltre, anche qualora tali aggiornamenti siano disponibili, essi potrebbero non abilitare il Suo dispositivo a trasferire, memorizzare, copiare, visualizzare e/o eseguire Contenuti Protetti precedentemente memorizzati sul dispositivo stesso. In alcuni casi, è possibile trasferire il contenuto dal PC. In altri casi, invece, potrebbe essere necessario acquistare nuovamente i Contenuti Protetti.

In sintesi, Microsoft, i Titolari di Contenuti Protetti e i distributori di Contenuti Protetti possono negarLe o limitarLe l'accesso a Contenuti Protetti . Essi possono altresì disattivare la capacità del Suo dispositivo di trasferire, memorizzare, copiare, visualizzare e/o eseguire Contenuti Protetti anche successivamente al pagamento e al ricevimento dei contenuti stessi . Né il Suo consenso né il consenso o l'autorizzazione di Philips possono impedire a detti soggetti di negarLe, rifiutarLe o altrimenti limitarLe l'accesso a Contenuti Protetti o di disattivare la capacità del Suo dispositivo di trasferire, memorizzare, accedere, copiare, visualizzare e/o eseguire Contenuti Protetti . Philips non Le garantisce la possibilità di trasferire, memorizzare, accedere, copiare, visualizzare e/o eseguire Contenuti Protetti."

PlaysForSure, Windows Media e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Registrazione dati

Philips si impegna a migliorare la qualit del prodotto e ad accrescere l'esperienza degli utenti Philips. Per comprendere il profilo di utilizzo della periferica, questa registra alcune informazioni/alcuni dati nell'area della memoria non volatile della periferica stessa. Questi dati sono utilizzati per identificare e rilevare qualsiasi guasto o problema che si potrebbe incontrare, in qualità di utente, durante l'impiego della periferica. I dati memorizzati saranno, per esempio, la durata di riproduzione in modalità musica, la durata di riproduzione in modalità radio, il numero di volte in cui si è riscontrato un livello basso della carica della batteria, ecc. I dati memorizzati non rivelano il contenuto o i supporti utilizzati sulla periferica, né la fonte dei download. I dati memorizzati sulla periferica sono recuperati SOLO se l'utente riporta la periferica al centro di assistenza Philips e SOLO per semplificare il rilevamento e la prevenzione degli errori. I dati memorizzati saranno messi a disposizione dell'utente solo dietro espressa richiesta di quest'ultimo.

Smaltimento di vecchi prodotti



Il prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.

Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una , vuol dire che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva comunitaria 2002/96/EC.

Informarsi sulle modalità di raccolta, dei prodotti elettrici ed elettronici, in vigore nella zona in cui si desidera disfarsi del prodotto.

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Uno smaltimento adeguato dei prodotti aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

Modifiche

Le modifiche non autorizzate dal produttore rendono nullo il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

Comunicazione per l'Unione Europea

Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio dell'Unione Europea.

2 Il tuo nuovo lettore

Con il tuo lettore appena acquistato, puoi usufruire delle seguenti funzioni:

- Riproduzione MP3 e WMA
  Il supporto WMA comprende WMA protetto con Windows Media DRM (download ad acquisto avvenuto e su contenuti in abbonamento) nei negozi online.
- Riproduzione video (WMV)
  È possibile utilizzare Media Converter (contenuto nel CD-ROM per convertire altri formati video (non protetti) in WMV.
  Il supporto WMV comprende WMV protetto con Windows Media DRM (download ad acquisto avvenuto, su contenuti in abbonamento o a noleggio) nei negozi online.
- Radio FM
- Visualizzazione foto

2.1 Contenuto della confezione

Nel lettore sono inclusi i seguenti accessori:

Lettore

Cuffie

Prolunga USB

Guida rapida

CD-ROM contenente Windows Media Player 11, Philips Device Manager, MediaConverter for Philips, Manuale d'uso e le Domande Frequenti (FAQ)

2.2 Accessori opzionali

È possibile trovare gli accessori opzionali all'indirizzo www.philips.com/GoGearshop (Europa) o www.store.philips.com (USA)

2.3 Registrazione del prodotto

Si raccomanda vivamente di registrare il prodotto per poter accedere agli aggiornamenti gratuiti. Per registrare il prodotto, andare sul sito www.philips.com/register o www.philips.com/usasupport (per residenti USA) in modo da poter informare al più presto l'utente di nuovi aggiornamenti che si rendano disponibili.

3 Per iniziare

3.1 Panoramica sui comandi e collegamenti

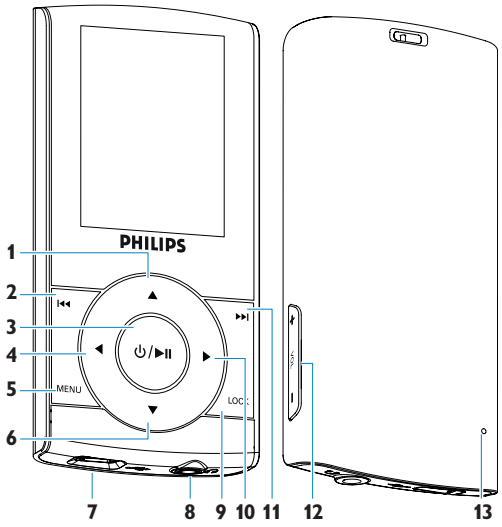

1	Tasto su
2	Tasto Riavvolgi / Precedente
3	Tasto Play / pause Accendere/Spegnere
4	Tasto Sinistro / Indietro
5	Tasto Menu
6	Tasto giù
7	Connettore USB
8	Spinotto per cuffie
9	Tasto LOCK
10	Tasto destro / seleziona
11	Tasto avanti / successivo
12	Barra volume alto/basso
13	Azzera

Premere	Per
LOCK	Bloccare tutti i tasti di comando
▶II	Riprodurre/Mettere in pausa i brani Tenere premuto per accendere/spegnere
⏮	Ritornare alla canzone precedente Riavvolgere rapidamente
⏭	Saltare alla canzone successiva Avanzare rapidamente
+ VOLUME -	Regolare il volume
◀	Ritornare al menu/opzione precedente
▶	Selezionare un'opzione Andare all'opzione successiva
▲ / ▼	Scorrere tra gli elenchi
MENU	Accedere all'elenco delle opzioni di menu

3.2 Menu principale

Menu	Per
Musica	Eseguire i brani musicali digitali
Video	Guardare i propri video
Foto	Guardare foto
Radio	Ascoltare la radio in FM
Impostazioni	Personalizza le impostazioni del proprio lettore
In riproduzione	Andare alla schermata di riproduzione

3.3 Installazione

Importante Procedere all'installazione del software contenuto nel CD fornito prima di caricare il lettore.

Requisiti di sistema:

- Windows XP (SP2) o Vista
- Processore Pentium III 800MHz o superiore
- 256MB RAM
- 200MB spazio su disco rigido
- Connessione Internet (preferibile)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 o versioni successive
- disco CD-ROM
- Porta USB

Importante Ciò è cruciale per assicurare il corretto funzionamento del lettore quando è collegato al PC.

Per utenti di Windows XP
Per operare questo software, bisogna avere installato sul proprio PC **Windows XP Service Pack 2** (SP2). Altrimenti verrà chiesto di procedere alla sua installazione. Al termine dell'installazione, collegare il dispositivo al PC.

Per utenti di Windows Vista N in Europa
Prima di utilizzare il dispositivo, installare il Media Restore Pack sul proprio PC. Ciò può essere eseguito scaricando e installando WMP11 per XP dal sito web di Microsoft, sul seguente link:
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/AllDownloads.aspx
Selezionare Windows Media Player Versione 11 per XP e la lingua di propria scelta.

1 Inserire il CD fornito con il prodotto nell'unità CD ROM del PC.
2 Seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione di **Windows Media Player**, **MediaConverter for Philips** e **Philips Device Manager**.
3 Se il programma di installazione non si avvia in automatico, navigare nei contenuti del CD con **Windows Explorer** e fare doppio clic sul file **Start.exe**.

Avete perso il CD? Non preoccupatevi, è possibile scaricare tutto il contenuto del CD dal sito www.philips.com/support o www.philips.com/usasupport (per residenti USA).

3.4 Collegamento e carica

Il lettore si carica quando viene collegato al PC.

3.4.1 Utilizzo del cavo USB in dotazione



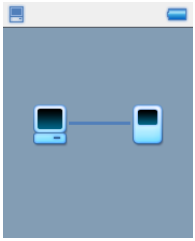

Collegare il cavo USB fornito al PC per la carica e il trasferimento di dati. Ad ogni modo, il PC deve essere provvisto di una propria capacità di alimentazione per poter eseguire la funzione di carica.

Nota

Caricare il lettore per almeno 5 ore prima di iniziare ad usarlo per la prima volta.

La batteria* sarà caricata completamente (100%) in 5 ore mentre, per una carica veloce, la batteria risulterà caricata al 70% in un'ora.

Il lettore raggiunge la carica completa quando la relativa animazione si ferma ed è visualizzata .

Uw volledig opgeladen speler kan maximaal 20* uur muziek of 2* uur video weergeven.

* *Le batterie ricaricabili hanno un numero di cicli di ricarica limitato e, dopo qualche tempo, potrebbero necessitare della sostituzione. La durata e il numero dei cicli di ricarica delle batterie varia in base all'uso e alle impostazioni.*

3.4.2 Indicazione del livello della batteria

I livelli approssimativi di autonomia della batteria sono indicati di seguito:

- Batteria con carica massima
- Batteria con due terzi di carica
- Batteria con carica a metà
- Batteria con carica minima
- Batteria scarica

Quando la batteria è quasi scarica, la seguente schermata di avvertimento di carica bassa inizierà a lampeggiare e un suono bip verrà emesso. L'emissione di un doppio segnale sonoro (bip) indica che il lettore si spegnerà in meno di 10 secondi.

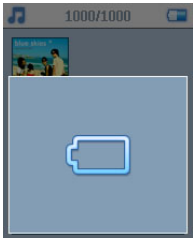

Nota Prima che il lettore si spenga, tutte le impostazioni saranno salvate.

3.5 Trasferire e foto

È possibile trasferire musica e foto sul lettore usando Windows Media Player. Vedere la sezione **Organizzare e trasferire foto e musica con Windows Media Player 11**, sezione la quale è contenuta in questo manuale d'uso ed è in grado di fornirvi maggiori dettagli.

3.6 Trasferimento video

Importante Se sul PC avete dei video protetti con DRM, fate in modo di riprodurli almeno una volta su **Windows Media Player**, prima di trasferirli sul lettore con il **MediaConverter for Philips**.

Usate il **MediaConverter for Philips** per convertire i file video nelle giuste dimensioni di visualizzazione e per trasferire i video dal PC al lettore. Questa applicazione convertirà i file video nel formato e risoluzione corretti prima di trasferirli sul lettore, in modo che essi possano essere riprodotti sul lettore senza problemi.

1 Collegare il lettore al PC attraverso il cavo USB in dotazione.
2 Avviare **MediaConverter for Philips** cliccando su questa icona sul desktop.

Nota La conversione ed il trasferimento video richiedono solitamente un lungo processo e dipendono dalla configurazione del proprio PC. Attendere con pazienza mentre tale processo è in atto.

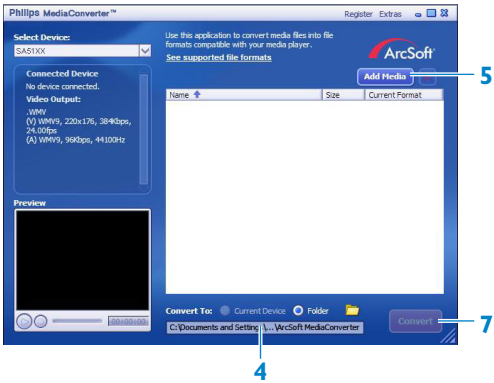

3 Nell'opzione **Converti in**: in basso sullo schermo, selezionare **Apparecchio Corrente**, i contenuti saranno memorizzati direttamente sul lettore collegato.
4 Premere il pulsante **Aggiungi Media** per selezionare i file video.
5 Premere **APRI** quando vengono trovati sul PC i file video che si desidera trasferire sul lettore. È inoltre possibile aggiungere ulteriori file video.
OPPURE
Selezionare i file in **Windows explorer** e, quindi, trascinare e rilasciare i file nella schermata di **MediaConverter for Philips**.
6 Premere **Convert**.

Nota Se necessario, i file saranno prima convertiti in un formato che può essere riprodotto sul lettore.

> *Tutti i file convertiti saranno trasferiti sul lettore.*

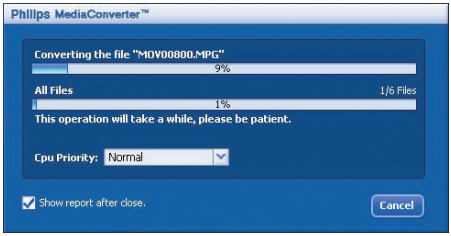

7 Lo svolgimento della conversione e del trasferimento viene mostrato

3.7 Utilizzo

3.7.1 Accensione e spegnimento

Per accendere, premere ⏻/▶II fino a quando non viene visualizzata la schermata di benvenuto di Philips.

Per spegnere, tenere premuto ⏻/▶II fino a quando sullo schermo non viene visualizzato alcunché.

Suggerimento Il lettore si spegne automaticamente se non vengono effettuate delle operazioni o non vengono riprodotti musica o video per 10 minuti.

4 Organizzare e trasferire musica e foto con Windows Media Player 11

4.1 Informazioni su Windows Media Player 11

Sebbene il lettore funzioni con **Windows Media Player 10**, vi consigliamo di usare **Windows Media Player 11** per un utilizzo migliorato dei contenuti multimediali, sia sul computer e sia sul lettore.

Windows Media Player 11 è un programma di riproduzione e registrazione completo che vi permette di ascoltare i CD, copiare (ripping) le tracce CD sul disco rigido, trasferire file multimediali sul lettore ecc. Questo capitolo descrive i passi da seguire necessari per configurare e trasferire con successo musica e foto sul lettore. Per maggiori informazioni, vedere Guida in linea di Windows Media Player sul vostro computer oppure visitare il sito www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/faq/default.mspx

Importante Accertarsi di aver installato il software di **Windows Media Player 11**, contenuto nel CD della confezione, relativo al trasferimento di musica e foto.

Sebbene **Windows Media Player** vi consenta anche di trasferire file video dal computer si consiglia di utilizzare il **MediaConverter for Philips**, contenuto nel CD della confezione, per i trasferimenti video. Per maggiori informazioni sul trasferimento dei video, vedere **3.6 Transferimento video**.

Importante Dovete collegarvi come amministratore o membro del gruppo degli Amministratori al fine di eseguire le seguenti procedure. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.microsoft.com

4.1.1 Prima di installare il Windows Media Player 11 (opzionale)

Se necessario, prima di installare il **Windows Media Player 11**, andare su Aggiornamenti Windows e installare gli aggiornamenti dalla priorità elevata disponibili sul computer.

Eseguire le seguenti azioni se si desidera salvare informazioni multimediali e classificare, con l'uso di stelle, file multimediali, oltre ad effettuare il backup dei dati preesistenti:

1 In **Windows Media Player 10**, fare clic su Strumenti, quindi cliccare su **Opzioni**.

2 Fare clic sulla scheda **Catalogo Multimediale**, selezionare la casella di spunta **Mantieni classificazione a stelle come classificazione globale nei file multimediali**.

> *Le classificazioni dell'utente relative alle canzoni saranno salvate nei file multimediali invece che nel file database della Sincronizzazione (ciò può richiedere alcuni minuti).*

3 Fare clic su **Strumenti**, quindi cliccare su **Elabora informazioni multimediali**.

> *Ciò farà in modo che le classificazioni (e qualsiasi modifica apportata ad altre informazioni multimediali) siano salvate immediatamente sui file multimediali.*

4 Selezionare **Avvio** > **Tutti Programmi** > **Accessori** > **Strumenti di Sistema** > **Backup** per effettuare il backup dei dati preesistenti.

4.1.2 Installazione di Windows Media Player 11

1 Inserire il CD della confezione nell'unità CD ROM del computer.

Nota Se il programma di installazione non si avvia automaticamente, navigare nei contenuti del CD con **Windows Explorer** ed eseguire il programma cliccando due volte sul file che termina con **.exe**.

2 Seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione di **Windows Media Player 11**.

Nota Se le seguenti finestre di dialogo appaiono durante l'installazione, leggere tutto il testo prima di procedere con l'installazione:

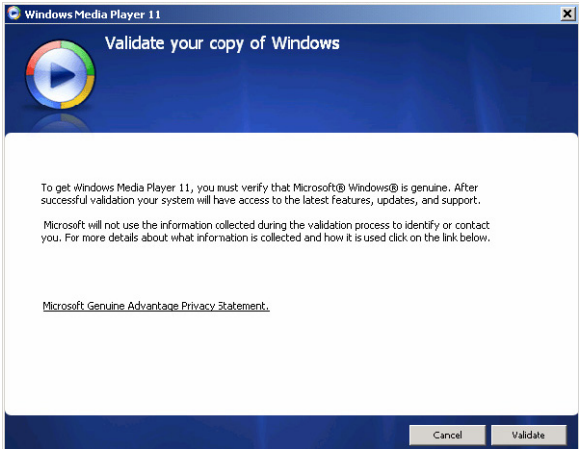
Windows Media Player 11
Validate your copy of Windows
To get Windows Media Player 11, you must verify that Microsoft® Windows® is genuine. After successful validation your system will have access to the latest features, updates, and support.
Microsoft will not use the information collected during the validation process to identify or contact you. For more details about what information is collected and how it is used click on the link below.
Microsoft Genuine Advantage Privacy Statement.
Cancel
Validate

3 Fare clic su **Conferma** per procedere.

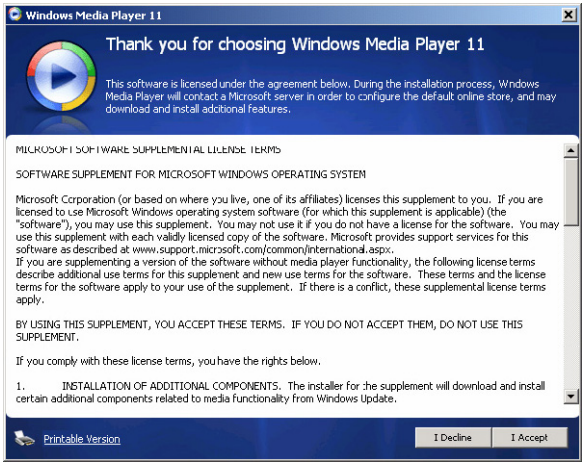
Windows Media Player 11
Thank you for choosing Windows Media Player 11
This software is licensed under the agreement below. During the installation process, Windows Media Player will contact a Microsoft server in order to configure the default online store, and may download and install additional features.
MICROSOFT SOFTWARE SUPPLEMENTAL LICENSE TERMS
SOFTWARE SUPPLEMENT FOR MICROSOFT WINDOWS OPERATING SYSTEM
Microsoft Corporation (or based on where you live, one of its affiliates) licenses this supplement to you. If you are licensed to use Microsoft Windows operating system software (for which this supplement is applicable) (the "software"), you may use this supplement. You may not use it if you do not have a license for the software. You may use this supplement with each validly licensed copy of the software. Microsoft provides support services for this software as described at www.support.microsoft.com/common/international.aspx.
If you are supplementing a version of the software without media player functionality, the following license terms describe additional use terms for this supplement and new use terms for the software. These terms and the license terms for the software apply to your use of the supplement. If there is a conflict, these supplemental license terms apply.
BY USING THIS SUPPLEMENT, YOU ACCEPT THESE TERMS. IF YOU DO NOT ACCEPT THEM, DO NOT USE THIS SUPPLEMENT.
If you comply with these license terms, you have the rights below.
1. INSTALLATION OF ADDITIONAL COMPONENTS. The installer for the supplement will download and install certain additional components related to media functionality from Windows Update.
Printable Version
I Decline
I Accept

4 Fare clic su **Accetto** per continuare.

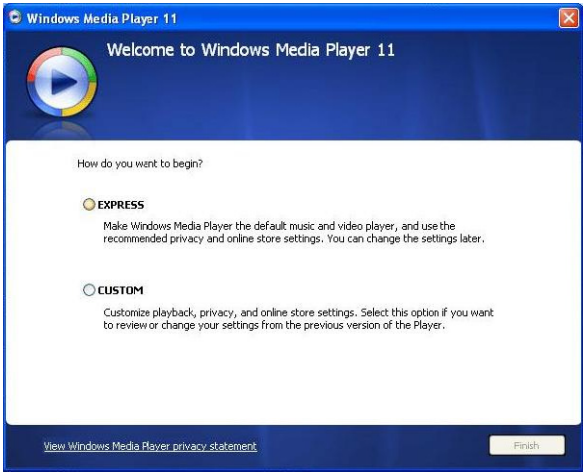
Windows Media Player 11
Welcome to Windows Media Player 11
How do you want to begin?
EXPRESS
Make Windows Media Player the default music and video player, and use the recommended privacy and online store settings. You can change the settings later.
CUSTOM
Customize playback, privacy, and online store settings. Select this option if you want to review or change your settings from the previous version of the Player.
View Windows Media Player privacy statement
Finish

5 Selezionare **INSTALLAZIONE RAPIDA** e fare clic su **Fine**.

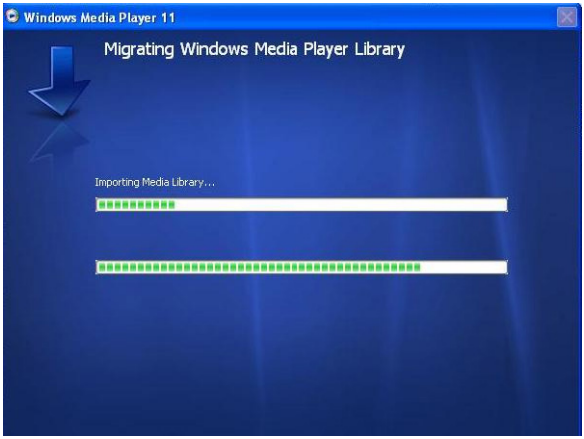

Nota In questo momento, la vostra Sincronizzazione multimediale preesistente viene trasferita su **Windows Media Player 11**. Ciò può richiedere alcuni minuti, a seconda

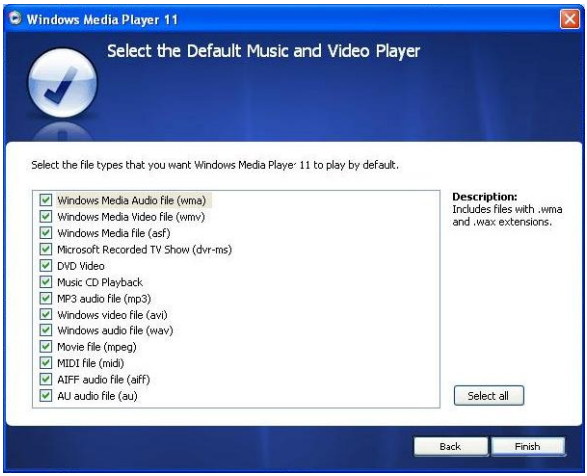
Windows Media Player 11
Select the Default Music and Video Player
Select the file types that you want Windows Media Player 11 to play by default.
Windows Media Audio file (wma)
Windows Media Video file (wmv)
Windows Media file (asf)
Microsoft Recorded TV Show (dvr-ms)
DVD Video
Music CD Playback
MP3 audio file (mp3)
Windows video file (avi)
Windows audio file (wav)
Movie file (mpeg)
MIDI file (midi)
AIFF audio file (aiff)
AU audio file (au)
Description:
Includes files with .wma and .wax extensions.
Select all
Back
Finish

6 Fare clic sulle caselle di spunta per selezionare i tipi di file che si vogliono far eseguire a **Windows Media Player** in automatico oppure cliccare su **Seleziona tutto** e poi su **Fine**.

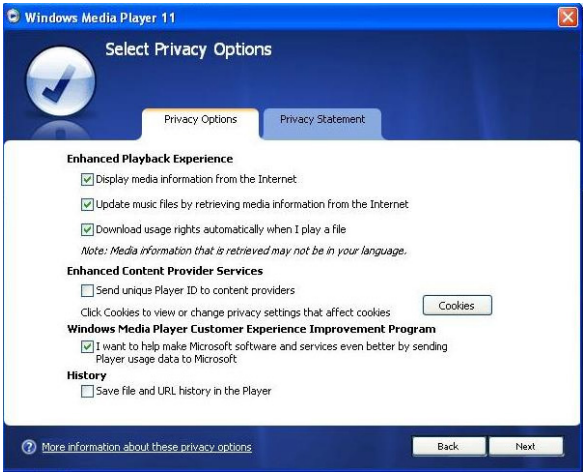
Windows Media Player 11
Select Privacy Options
Privacy Options
Privacy Statement
Enhanced Playback Experience
Display media information from the Internet
Update music files by retrieving media information from the Internet
Download usage rights automatically when I play a file
Note: Media information that is retrieved may not be in your language.
Enhanced Content Provider Services
Send unique Player ID to content providers
Click Cookies to view or change privacy settings that affect cookies
Cookies
Windows Media Player Customer Experience Improvement Program
I want to help make Microsoft software and services even better by sending Player usage data to Microsoft
History
Save file and URL history in the Player
More information about these privacy options
Back
Next

7 Fare clic sulle caselle di spunta per selezionare le opzioni riservate, quindi cliccare su **Avanti** per completare le impostazioni richieste.

4.1.3 Ritorno alla versione precedente di Windows Media Player

Se si verificano dei problemi con **Windows Media Player 11**, è possibile ritornare in modo semplice alla versione installata precedentemente sul computer.

1 Scollegare il lettore dal computer.

2 Selezionare **Avvio**, quindi fare clic su **Pannello di Controllo**.

3 Su **Pannello di Controllo**, selezionare **Aggiungi o Rimuovi Programmi**.

4 Selezionare **Windows Media Player 11**, quindi fare clic su **Rimuovi**.

> *Verrà visualizzata una finestra di dialogo per la convalida.*

5 Fare clic su **OK**.

6 Quando il processo di ripristino è completato (ciò può richiedere alcuni minuti), fare clic su **Riavvia**.

7 Selezionare **Avvio**, quindi fare clic su **Pannello di Controllo**.

8 Su Pannello di Controllo, selezionare **Aggiungi o Rimuovi Programmi**.

9 Selezionare **Windows Media Format 11 Runtime**, quindi fare clic su **Rimuovi**.

> *Verrà visualizzata una finestra di dialogo per la convalida.*

10 Fare clic su **OK**.

> *Verrà visualizzata una seconda finestra di dialogo per la convalida.*

11 Fare clic su **OK**.

12 Quando il processo di ripristino è completato (ciò può richiedere alcuni minuti), fare clic su **Riavvia**.

13 Selezionare **Avvio**, quindi fare clic su **Pannello di Controllo**.

14 Su Pannello di Controllo, selezionare **Aggiungi o Rimuovi Programmi**.

15 Selezionare **Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 1.0**, quindi fare clic su **Rimuovi**.

16 Seguire le istruzioni che appaiono sulla **Disinstallazione Guidata Aggiornamenti Software**.

17 Se viene visualizzata la finestra di dialogo di convalida Wudf01000, cliccare su **Si** per continuare. Quando il processo di rimozione del software è completato (ciò può richiedere alcuni minuti), fare clic su **Fine**.

4.1.4 Maggiori informazioni sul ritorno alla versione precedente di Windows Media Player

Se si ritorna ad una versione precedente di **Windows Media Player** e il lettore non è più rilevabile da Windows o **Windows Media Player**, eseguire le seguenti procedure:

1 Accendere il lettore e collegarlo al computer utilizzando il cavo USB fornito.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse su **Risorse del computer**, quindi cliccare su Gestione Risorse.

3 Sul riquadro a sinistra, fare clic su **Device Manager**.

4 Sul riquadro a destra, fare clic sul segno "**+**" sign beside **Apparecchi Portatili**.

5 Fare clic con il pulsante destro del mouse su **GoGear SA51xx**, quindi cliccare su **Disinstalla**.

6 Nella finestra di dialogo di convalida, fare clic su **OK** per disinstallare il lettore.

7 Scollegare il lettore dal computer, assicurarsi che esso sia ancora acceso, quindi collegarlo nuovamente al computer.

> *Windows rileverà il dispositivo e lo installerà nuovamente in automatico. Entro un minuto o due, GoGear SA51xx riapparirà nella sezione Dispositivi Portatili del Device Manager.*

4.2 Trasferimento di musica e foto

È possibile vedere e gestire i propri file musicali e fotografici usando **Windows Media Player**.

Importante Si consiglia di utilizzare sempre **Windows Media Player** per trasferire musica e foto sul lettore.

4.2.1 Aggiunta di file musicali e fotografici alla Sincronizzazione del Windows Media Player

Come opzione predefinita, **Windows Media Player** carica automaticamente tutti i file musicali e fotografici memorizzati nelle cartelle **Musica** e **Foto** nella Sincronizzazione. Se vengono aggiunti nuovi file a queste cartelle, anche essi verranno automaticamente aggiunti alla Sincronizzazione.

Aggiunta di file musicali e fotografici memorizzati in altre posizioni nel computer o nei computer in rete

1 Selezionare **Avvia** > **Tutti Programmi** > **Windows Media Player** per lanciare **Windows Media Player**.

2 Fare clic sulla freccia in giù posizionata ad di sotto della scheda **Sincronizzazione** e selezionare **Aggiungi alla Sincronizzazione ...**

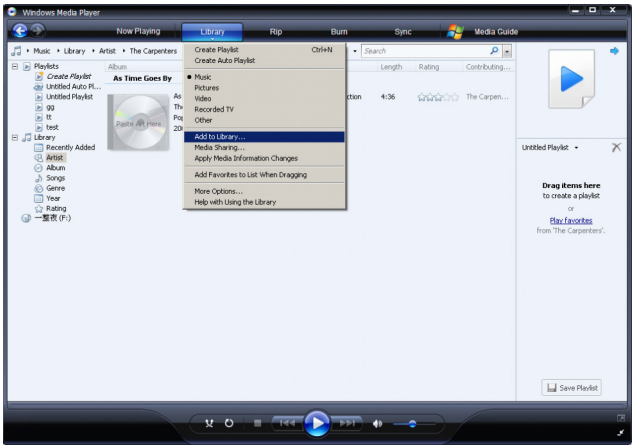

> Fare clic su **<<Opzioni Avanzate** per allargare la finestra di dialogo.

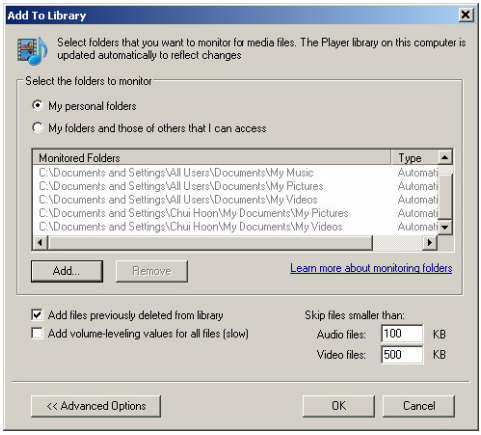
Add To Library
Select folders that you want to monitor for media files. The Player library on this computer is updated automatically to reflect changes
Select the folders to monitor
My personal folders
My folders and those of others that I can access
Monitored Folders
Type
C:\Documents and Settings\All Users\Documents\My Music
C:\Documents and Settings\All Users\Documents\My Pictures
C:\Documents and Settings\All Users\Documents\My Videos
C:\Documents and Settings\Chui Hoon\My Documents\My Pictures
C:\Documents and Settings\Chui Hoon\My Documents\My Videos
Add...
Remove
Learn more about monitoring folders
Add files previously deleted from library
Add volume-leveling values for all files (slow)
Skip files smaller than:
Audio files:
100
KB
Video files:
500
KB
<< Advanced Options
OK
Cancel

3 Fare clic su **<<Opzioni Avanzate** per allargare la finestra di dialogo.

4 Fare clic su **Aggiungi...**

> *Verrà visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi cartella.*

5 Selezionare una cartella dove sono state conservati i file musicali e fotografici e cliccare su **OK**.

6 Ritornare sulla finestra di dialogo Aggiungi alla Sincronizzazione e cliccare su **OK**.

> ***Windows Media Player*** *inizierà ad effettuare la scansione della cartella e ad aggiungere file musicali e fotografici alla Sincronizzazione.*

7 Al termine, fare clic su **Chiudi**.

Suggerimento Windows Media Player è configurato in modo che escluda i file audio le cui dimensioni sono inferiori a 100KB. Per includere i file più piccoli di 100KB, è possibile modificare le impostazioni predefinite all'interno della finestra di dialogo Aggiungi alla Sincronizzazione.

4.2.2 Alternare tra le librerie musicali e fotografiche di Windows Media Player e del lettore

Per alternare tra le librerie musicali e fotografiche, cliccare semplicemente sulla freccia in alto a sinistra di Windows Media Player e selezionare la categoria che si desidera visionare.

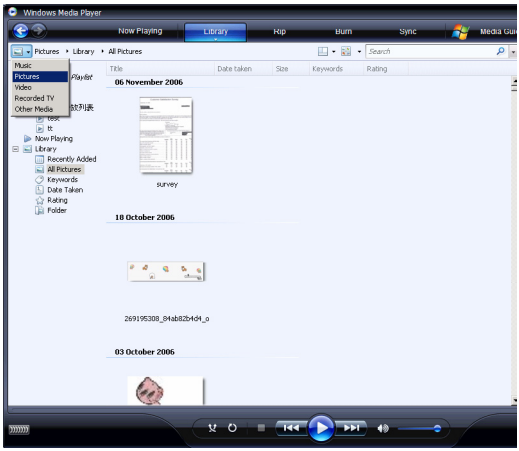

4.2.3 Copiare i brani da un CD

Se si desidera trasferire musica da un CD al lettore, prima bisogna creare una copia digitale del brano musicale sul computer. Questa operazione è chiamata Ripping.

1 Avviare **Windows Media Player**.

2 Fare clic sulla freccia in giù posizionata al di sotto della scheda **Copia da CD** e selezionare **Formato** per scegliere il formato desiderato.

3 Fare clic sulla freccia in giù posizionata al di sotto della scheda **Copia da CD** e selezionare **Velocità in bit** per scegliere la velocità in bit desiderata.

Suggerimento Una velocità in bit più elevata produce una qualità audio migliore, tuttavia le dimensioni del file saranno maggiori. Il formato consigliato per il **lettore** è 128kbps per MP3 oppure 64kbps per WMA.

4 Inserire il CD Audio nell'unità CD del computer.

> *Vengono elencate tutte le tracce del CD. Come opzione predefinita,* ***Windows Media Player*** *inizierà ad eseguire il ripping di tutte le canzoni del CD. Per modificare questa opzione, fare clic sulla freccia in giù posizionata ad di sotto della scheda* ***Copia da CD*** *e selezionare* ***Copia CD Quando Viene Inserito > Mai****.*

Importante Assicurarsi di essere collegati ad internet prima di iniziare il ripping in modo che **Windows Media Player** sia in grado di scaricare le informazioni sull'album e sulle tracce da un database musicale online. Se il computer non è collegato ad internet, bisognerà inserire manualmente le informazioni sull'album e sulle tracce.

Poiché Windows Media Player non sempre riesce ad identificare la giusta canzone sul CD ed il database musicale non sempre contiene le informazioni corrette (specialmente per i nuovi album usciti recentemente o per gli album di artisti meno conosciuti), potrebbe esserci la necessità di modificare o inserire manualmente le informazioni sull'album e le tracce. Vedere **Modifica delle informazioni sulle canzoni attraverso Windows Media Player**.

5 Selezionare le canzoni per le quali si desidera effettuare il ripping cliccando sulle caselle di spunta.

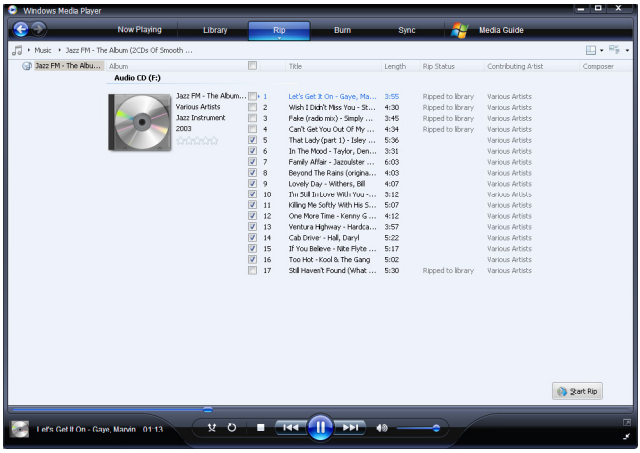

6 Fare clic su **Avvia Copia da CD**.

> *Le tracce selezionate verranno convertite e aggiunte alla Sincronizzazione di **Windows Media Player**.*

4.2.4 Acquistare musica online

Per acquistare musica online, bisogna selezionare un negozio di musica.

1 Avviare **Windows Media Player**.

2 Fare clic sulla freccia in giù posizionata al di sotto della scheda **Media Guide** e selezionare **Guida per i Negozi Online**.

3 Selezionare un negozio e seguire le istruzioni sullo schermo.

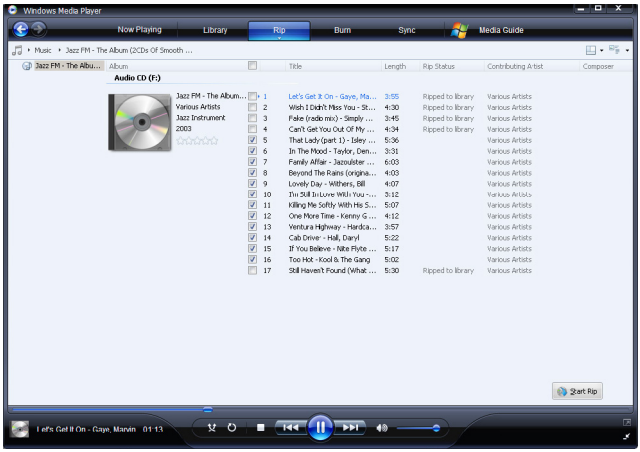

Nota A seconda del luogo in cui ci si trova e della lingua usata, l'elenco dei negozi può differire da ciò che viene mostrato qui.

> *Dopo aver acquistato una canzone o un album, essa/esso apparirà nella Sincronizzazione di **Windows Media Player**.*

4.3 Sincronizzazione del contenuto di Windows Media con il lettore

È possibile sincronizzare musica e foto sul lettore usando **Windows Media Player**. Semplicemente, collegare il lettore al computer usando il cavo USB in dotazione, impostare l'opzione di sincronizzazione e sarete pronti ad eseguire la sincronizzazione della Sincronizzazione multimediale verso il lettore.

In occasione del primo collegamento del lettore al computer, **Windows Media Player** selezionerà automaticamente il metodo di sincronizzazione (automatico o manuale) che meglio funziona con il lettore.

Automatico: Se il lettore è provvisto di spazio in memoria sufficiente (almeno 4GB di spazio libero) e può accogliere l'intera Sincronizzazione multimediale, quest'ultima sarà automaticamente copiata sul lettore nel momento in cui esso viene collegato al computer.

Manuale: Se il lettore non può accogliere l'intera Sincronizzazione multimediale, allora sarà richiesto di selezionare manualmente file o playlist specifiche che si desidera trasferire sul lettore.

4.3.1 Impostazione del lettore

1 Avviare **Windows Media Player**.

2 Accendere il lettore e quindi collegarlo al computer utilizzando il cavo USB fornito.

> *Se richiesto, selezionare l'opzione per sincronizzare il dispositivo usando **Windows Media Player**.*

3 Se **Windows Media Player** sceglie di sincronizzare con il metodo automatico, fare clic su **Fine**.

> *L'intera Sincronizzazione si sincronizzerà con il lettore. In seguito, ogni volta che si collega il lettore al proprio computer, il lettore si sincronizzerà automaticamente. È inoltre possibile selezionare e attribuire priorità a specifiche sincronizzazioni automaticamente (vedere **Selezionare e Attribuire Priorità a Specifiche Sincronizzazioni Automaticamente**).*

4 Se **Windows Media Player** sceglie di sincronizzare con il metodo manuale, fare clic su **Fine**.

> *Quindi bisogna cliccare sulla scheda Sincronizza per selezionare i file e le playlist che si desidera sincronizzare manualmente (vedere **4.3.4 Selezionare file e playlist per la Sincronizzazione Manuale**).*

Importante Non scollegare il lettore mentre il trasferimento è in svolgimento. Se si scollega il lettore, il trasferimento non si completerà e Windows potrebbe non essere in grado di riconoscere in seguito il lettore. Per rettificare questo problema, eseguire i punti 1 – 7 illustrati nel paragrafo **4.1.3 Maggiori informazioni sul ritorno alla versione precedente del Lettore**.

4.3.2 Alternare Tra Sincronizzazione Automatica e Manuale

Dopo che il lettore è stato impostato la prima volta, a seconda delle preferenze è possibile alternare tra sincronizzazione automatica e manuale.

1 Fare clic sulla freccia in giù posizionata al di sotto della scheda **Sincronizza**, selezionare **Philips GoGear SA51xx** > **Imposta Sincronizzazione**.

2 Selezionare o deselezionare la casella di spunta **Sincronizza apparecchio automaticamente**.

4.3.3 Selezionare e Attribuire Priorità a Specifiche Sincronizzazioni Automaticamente

Se **Windows Media Player** ha scelto di sincronizzare il dispositivo con il metodo automatico, è possibile decidere di non sincronizzare l'intera Sincronizzazione multimediale. Si può scegliere quello che si vuole sincronizzare dalle preesistenti playlist o crearne delle nuove. Queste playlist selezionate si sincronizzeranno quindi con il lettore ogni volta che viene collegato al computer.

1 Fare clic sulla freccia in giù posizionata al di sotto della scheda **Sincronizza** e selezionare **Philips GoGear SA51xx** > **Imposta Sincronizzazione**.

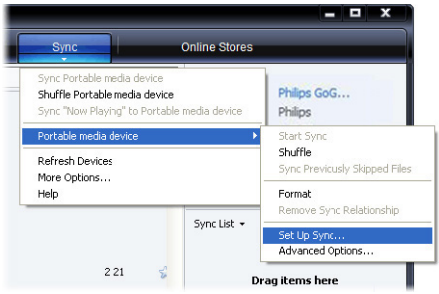

> *Verrà visualizzata una finestra di dialogo* ***Impostazione Dispositivo****.*

2 Nel riquadro delle **Playlists disponibili**, selezionare le preesistenti playlist che si desidera sincronizzare, quindi fare clic su **Aggiungi**.

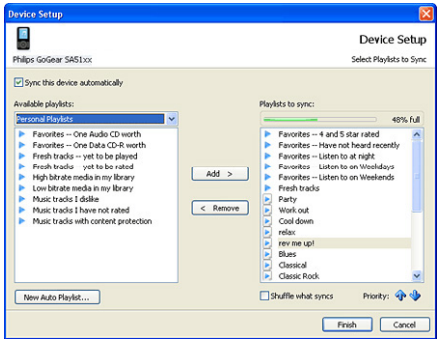

3 Per creare una playlist, cliccare su **Playlist Nuova** e seguire le istruzioni sullo schermo per specificare i criteri dei file nella playlist automatica (per i dettagli su come creare una playlist automatica, vedere **4.4.2 Creare una Playlist Automatica**).

4 Per rimuovere una playlist, fare clic sulla playlist nell'elenco delle **Playlists da sincronizzare**, quindi cliccare su **Rimuovi**.

5 Nel riquadro **Playlist da sincronizzare**, selezionare una playlist e cliccare sulle frecce di **Priorità** per ordinare le playlist in base alla successione di sincronizzazione desiderata.

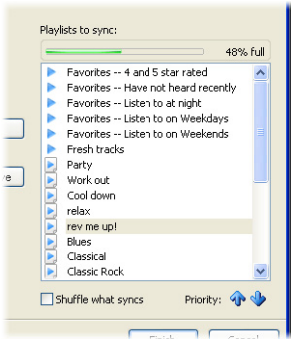

> *Se il lettore esaurisce lo spazio in memoria prima che la sincronizzazione sia completata, i file e le playlist con la priorità più bassa in elenco non saranno sincronizzati.*

Suggerimento Se il lettore ha una capacità di memorizzazione limitata o se la Sincronizzazione multimediale è diventata troppo grande per poter essere accolta dal lettore, è possibile spostare i file contenuti nella playlist selezionata per la sincronizzazione. Per eseguire ciò, selezionare la casella di spunta **Sposta Contenuti Sincronizzazione**. In seguito, ogni volta che il lettore viene collegato al computer, i file sul lettore vengono rimossi e un nuovo gruppo di file (dal riquadro **Playlist da sincronizzare**) vengono aggiunti al lettore.

4.3.4 Selezionare file e playlist per la Sincronizzazione Manuale

Se la sincronizzazione viene eseguita manualmente, bisogna creare un elenco di file e playlist che si desidera sincronizzare. È possibile inoltre spostare i file scelti dalla playlist da sincronizzare al lettore.

1 Avviare **Windows Media Player**.

2 Accendere il lettore e quindi collegarlo al computer utilizzando il cavo USB fornito.

3 Fare clic sulla scheda **Sincronizza**.

4 Trascinare i file e le playlist che si desidera sincronizzare dal riquadro dei Contenuti a quello dell'Elenco di Sincronizzazione. È anche possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sul file o la playlist e selezionare **Aggiungi a "Elenco Sincronizzazione"**.

Suggerimento Per alternare tra le librerie musicali e fotografiche, cliccare semplicemente sulla freccia in alto a sinistra di Windows Media Player e selezionare la categoria che si desidera visionare.

5 Nel riquadro Elenco Sincronizzazione, verificare che tutti gli elementi selezionati per la sincronizzazione saranno accolti dal lettore. Se necessario. rimuovere gli elementi dall'elenco.

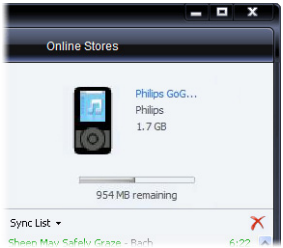

6 Per rimuovere gli elementi, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla voce del riquadro Elenco Sincronizzazione, quindi selezionare **Rimuovi da Elenco**.

7 Cliccare sul pulsante **Avvia Sincronizzazione** per trasferire gli elementi dell'Elenco Sincronizzazione sul lettore.

> *La progressione dell'azione è visualizzato in basso a destra di **Windows Media Player**.*

Suggerimento Se la traccia che si sta cercando di sincronizzare è un file protetto, sarà richiesto di aggiornare i componenti di sicurezza sul computer. Quando ciò accade, eseguire la traccia in **Windows Media Player** e, quando richiesto, seguire le istruzioni sullo schermo per aggiornare i componenti di sicurezza. Dopo aver aggiornato i componenti di sicurezza, sincronizzare il file sul lettore nuovamente.

8 Se si desidera fermare il trasferimento, cliccare su **Arresta Sincronizzazione**.

Suggerimento Per selezionare file molteplici, cliccare su un file, quindi tenere premuto il tasto **CTRL** sulla tastiera del computer e cliccare sugli altri file che si vuole selezionare.

Per selezionare file consecutivi, cliccare sul primo file, quindi tenere premuto il tasto **SHIFT** sulla tastiera del computer e cliccare sull'ultimo file dell'elenco che si vuole selezionare.

Per selezionare tutti i file, cliccare su qualsiasi file per evidenziarlo, quindi tenere premuti i tasti **CTRL + A** sulla tastiera del computer.

4.3.5 Sincronizzazione manuale casuale degli elementi sul lettore

La funzione di Sincronizzazione Casuale di **Windows Media Player** è in grado di rilevare la quantità di spazio disponibile sul lettore e carica su di esso una campionatura casuale di file.

1 Avviare **Windows Media Player**.

2 Accendere il lettore e quindi collegarlo al computer utilizzando il cavo USB fornito.

3 Fare clic sulla freccia in giù posizionata al di sotto della scheda **Sincronizzazione** e selezionare **Shuffle "Philips GoGear SA51xx"**.

4 Se richiesto, cliccare sul pulsante **Si** per iniziare la sincronizzazione. Altrimenti la sincronizzazione inizia immediatamente.

> *La progressione viene visualizzata in basso a destra di **Windows Media Player**.*

5 Per arrestare la sincronizzazione, fare clic sulla freccia in giù posizionata ad di sotto della scheda **Sincronizzazione** e selezionare **Arresta Sincronizzazione su "Philips GoGear SA51xx"**.

4.3.6 Copiare i file dal lettore al computer

Il lettore supporta la sincronizzazione inversa, con la quale è possibile copiare file dal lettore al computer attraverso **Windows Media Player**.

1 Avviare **Windows Media Player**.

2 Accendere il lettore e quindi collegarlo al computer utilizzando il cavo USB fornito.

3 Fare clic su **Philips GoGear SA51xx** nel riquadro di Navigazione a sinistra.

> *È possibile navigare tra i contenuti del lettore usando una varietà di visualizzazioni, quale Aggiunto Recentemente, Artista, Album, Canzoni, ecc.*

I contenuti presenti sul lettore saranno elencati nel riquadro Contenuti.

Suggerimento Per alternare sul lettore tra Sincronizzazione musicale e fotografica, cliccare semplicemente sulla freccia in alto a sinistra di **Windows Media Player** e selezionare la categoria che si desidera visionare.

4 Navigare nel file o playlist che si desidera copiare dal lettore al computer.

5 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file o la playlist e selezionare **Copia da Dispositivo**.

4.4 Gestione della Playlist di Windows Media Player

Le playlist consentono di mescolare, combinandole tra loro, le canzoni e le foto desiderate in modo che si possano avere diverse ore di ascolto o visione. È possibile creare playlist normali o automatiche contenenti canzoni, foto o entrambe con l'uso di **Windows Media Player 11**.

4.4.1 Creazione di una Playlist normale

1 Fare clic sulla freccia in giù posizionata ad di sotto della scheda **Catalogo Multimediale** e selezionare **Crea Playlist**.

> *Sul riquadro dell'elenco appare **Playlist Senza Nome***

2 Fare clic su **Playlist Senza Nome** ed inserire un nuovo nome per la playlist.

3 Per aggiungere elementi alla propria playlist, trascinarli dal riquadro Contenuti al riquadro Elenco. La playlist può contenere entrambe le canzoni e le foto.

Suggerimento Per alternare sul lettore tra Sincronizzazione musicale e fotografica, cliccare semplicemente sulla freccia in alto a sinistra di **Windows Media Player** e selezionare la categoria che si desidera visionare.

4 Quando si è finito di aggiungere elementi alla playlist, cliccare su **Salva Playlist**.

4.4.2 Creazione di una Playlist Automatica

Windows Media Player è in grado di generare automaticamente delle playlist in base a diversi criteri.

1 Fare clic sulla freccia in giù posizionata ad di sotto della scheda **Catalogo Multimediale** e selezionare **Crea Playlist Automatica**.

> *Verrà visualizzata la finestra di dialogo **Playlist Automatica Nuova**.*

2 Inserire un nome per la playlist automatica.

3 Fare clic sul primo segno positivo verde e selezionare i primi criteri dall'elenco a cascata.

> *Vengono elencati i criteri.*

4 Cliccare sulle parole sottolineate per definire ulteriormente i propri criteri.

5 Fare clic sul secondo e terzo segno positivo verde per selezionare e definire ulteriori criteri per la propria playlist automatica.

6 Al termine, fare clic sul pulsante **OK**.

4.4.3 Modifica della playlist

È possibile modificare le playlist preesistenti in qualsiasi momento.

1 Fare clic su **Playlist** nel riquadro di Navigazione a sinistra.

> *Tutte le playlist saranno visualizzate nel riquadro Contenuti.*

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla playlist che si desidera modificare e selezionare **Modifica nel Riquadro Elenco** dal menu pop-up.

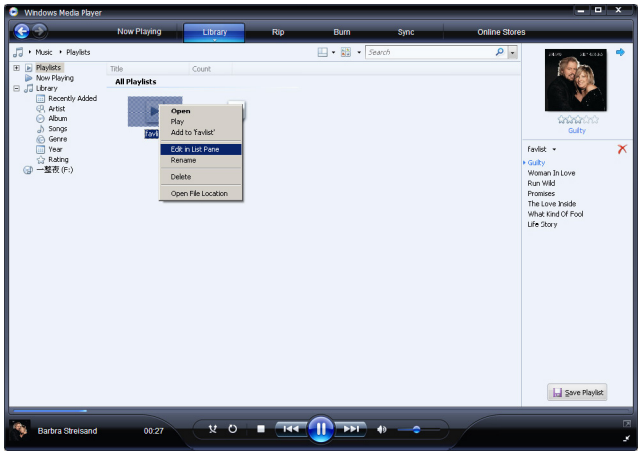

> *I contenuti della playlist appaiono sul riquadro Elenco.*

3 Per rimuove un elemento dalla playlist, cliccare con il pulsante destro del mouse sull'elemento e selezionare **Rimuovi da Elenco**.

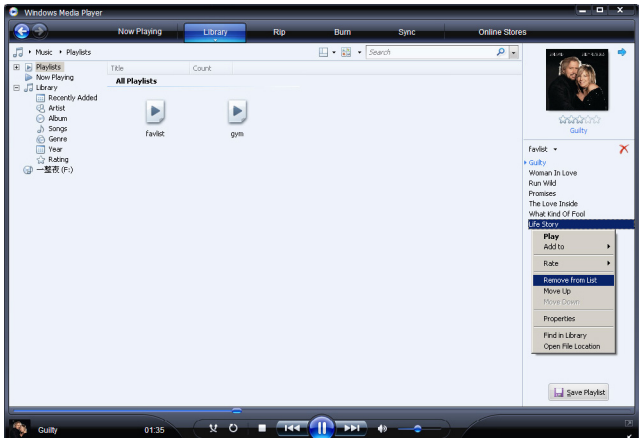

4 Per cambiare l'ordine degli elementi della playlist, cliccare su e trascinare qualsiasi elemento in una nuova posizione all'interno del riquadro Elenco.

5 Per aggiungere un nuovo elemento alla playlist, selezionarlo dalla Sincronizzazione e trascinarlo sul riquadro Elenco.

6 Quando si è finito di modificare la playlist, cliccare sul pulsante **Salva Playlist**.

4.4.4 Trasferimento di playlist sul lettore

Fare riferimento al paragrafo **4.3.4 Selezionare file e playlist per la Sincronizzazione Manuale**.

4.5 Gestione dei file e delle playlist in Windows Media Player

4.5.1 Ricerca di musica e foto attraverso Windows Media Player

1 Cliccare sulla scheda **Catalogo Multimediale**.

2 Per andare alla ricerca di file musicali, fare clic sulla freccia in alto a sinistra di **Windows Media Player** e selezionare **Musica**. Per cercare file fotografici, selezionare **Immagini**.

3 Digitare poche parole chiave del file, come ad esempio titolo delle canzone, artista, ecc. nella casella di ricerca.

> *I risultati della ricerca appaiono nel riquadro Contenuti mano a mano che si digita e sono aggiornati nel momento in cui si inserisce ogni nuova lettera della propria ricerca.*

4 Continuare ad inserire le parole chiavi per rifinire i risultati della ricerca.

4.5.2 Eliminazione di file e playlist dal catalogo multimediale di Windows Media Player

1 Cliccare sulla scheda **Catalogo Multimediale**.

2 Per eliminare i file musicali, fare clic sulla freccia in alto a sinistra di **Windows Media Player** e selezionare **Musica**. Per eliminare i file fotografici, selezionare **Immagini**.

3 Navigare nel file o nella playlist che si desidera eliminare.

4 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file o sulla playlist e selezionare **Elimina**.

5 Selezionare **Elimina solo dal catalogo** multimediale o **Elimina dal catalogo multimediale** e dal computer e fare clic su **OK**.

4.5.3 Eliminazione dei file e delle playlist dal lettore

È possibile inoltre usare **Windows Media Player** per gestire i file memorizzati sul lettore. Quando si collega il lettore al computer, i contenuti sul lettore saranno visualizzati su **Windows Media Player**. Quindi si possono eliminare i file o le playlist proprio come se si volesse qualsiasi altro file visualizzato su **Windows Media Player**.

1 Fare clic su **Philips GoGear SA51xx** nel riquadro di Navigazione a sinistra.

> *È possibile navigare tra i contenuti del lettore usando una varietà di visualizzazioni, quale Aggiunto da poco, Artista, Album, Canzoni, ecc.*

I contenuti presenti sul lettore saranno elencati nel riquadro Contenuti.

2 Per eliminare i file musicali, fare clic sulla freccia in alto a sinistra di **Windows Media Player** e selezionare **Musica**. Per eliminare i file fotografici, selezionare **Immagini**.

3 Navigare nel file o nella playlist che si desidera eliminare.

4 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file o sulla playlist e selezionare **Elimina**.

5 Fare clic su **OK**.

4.5.4 Aggiungere o cambiare la copertina album

1 Individuare e memorizzare la copertina album (preferibilmente in formato JPG) sul computer.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla copertina album e selezionare **Copia**.

3 Andare su **Windows Media Player** ed individuare l'album per cui si desidera aggiungere o modificare la copertina album.

4 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'album e selezionare **Incolla**.

> *Ora la nuova copertina album appare sull'album in **Windows Media Player**.*

Suggerimento Si può andare alla ricerca di copertine album usando Google Image Search (images.google.com)

4.5.5 Modifica delle informazioni sulle canzoni attraverso Windows Media Player

1 Cliccare sulla scheda **Catalogo multimediale**.

2 Navigare fino alla canzone che si desidera modificare.

3 Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla canzone e selezionare **Tag Editor Avanzato** dal menu pop-up.

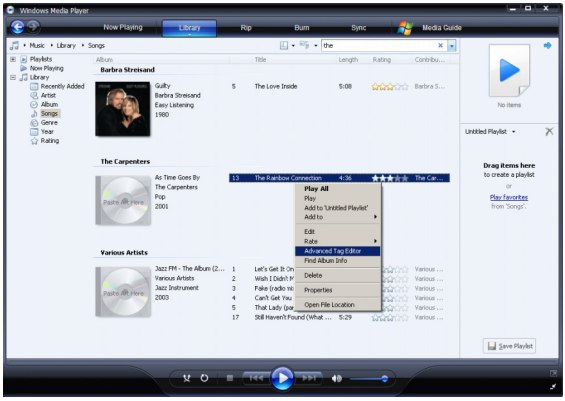

> *Verrà visualizzata la finestra di dialogo **Tag Editor Avanzato**.*

4 Selezionare la scheda corretta ed inserire o modificare le informazioni.

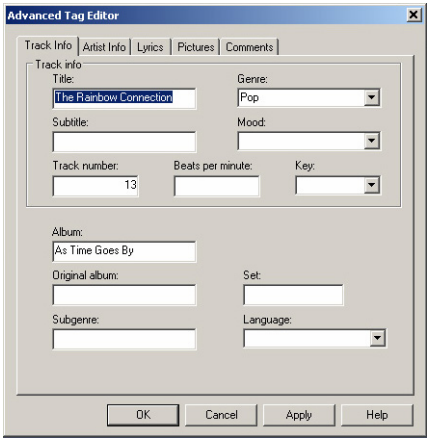

5 Fare clic su **OK** per salvare i cambiamenti.

4.5.6 Formattazione del lettore attraverso Windows Media Player

È possibile riformattare il disco rigido del lettore per eliminare completamente tutti i dati.

1 Avviare **Windows Media Player**.

2 Accendere il lettore e quindi collegarlo al computer utilizzando il cavo USB fornito.

3 Fare clic sulla freccia in giù posizionata al di sotto della scheda **Sincronizzazione** e selezionare **Philips GoGear SA51xx** > **Formatta**

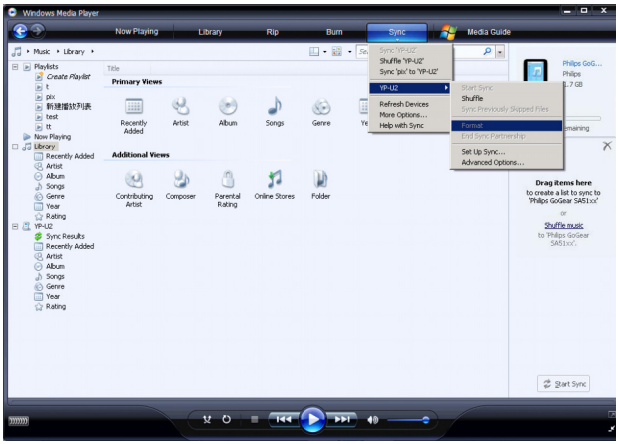

5 Operazioni dettagliate

5.1 Modalità musica

Sul lettore sono già caricate di serie alcune canzoni. È possibile trasferire i file musicali digitali e la raccolta di foto dal computer al lettore utilizzando **Windows Media Player** (WMP). Maggiori informazioni sul transferimento della musica possono essere trovate nella sezione **Organizzare e trasferire foto e musica con Windows Media Player 11** contenuta in questo manuale d'uso.

5.1.1 Comandi

Durante la riproduzione musicale

Per	Azione
Riprodurre / Mettere in pausa musica	Premere ▶II
Saltare alla canzone successiva	Premere ▶▶I
Ritornare alla canzone precedente	Premere I◀◀
Avanzare velocemente	Tenere premuto ▶▶I
Riavvolgere velocemente	Tenere premuto I◀◀
Ritornare al menu di navigazione	Premere prolungatamente/brevemente MENU
Ritorna a sfogliare	Premere ◀
Aumentare il volume	Premere VOL +
Diminuire il volume	Premere VOL -

5.1.2 Trovare la propria musica

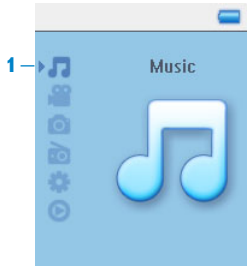

1 Dal menu principale, selezionare per accedere alla modalità musicale.
È possibile iniziare una ricerca dalle seguenti opzioni musicali:

Riproduzione casuale di tutti i brani				
Tutte le canzoni	▶ Tracce elencate in ordine alfabetico	▶		
Aggiunto da poco	▶ Brani elencati in ordine alfabetico nell'ultima sincronizzazione			
Playlist	▶ Raccolte di playlist	▶ Tracce elencate in ordine alfabetico		
Artisti	▶ Artisti elencati in ordine alfabetico	▶ Album elencati in ordine alfabetico	▶ Tracce elencate in ordine di album	
Copertina album	▶ Copertine album elencate in ordine alfabetico con visualizzazione a mosaico			
Album	▶ Album elencati in ordine alfabetico	▶ Tracce elencate in ordine di album		
Anno	▶ Elenco in ordine discendente di anni (il più recente in alto)			
Classificazione	▶ Elenco in ordine discendente di classificazione (5stelle>1stella)			
Generi	▶ Generi elencati in ordine alfabetico	▶ Artisti elencati in ordine alfabetico	▶ Album elencati in ordine alfabetico	▶ Brani elencati in ordine di album

2 Premere ◀, ▶, ▲ o ▼ per scorrere l'elenco.

3 Premere ▶ per selezionare o premere ◀ per ritornare al livello precedente.

4 Premere ▶II per eseguire la propria selezione.

Suggerimento Superplay™ consente di riprodurre subito, in qualsiasi punto, la musica o l'album selezionato premendo ▶II sulla selezione.

5.1.3 Tipo di album

Il GoGear visualizza l'immagine grafica dell'album relativamente alla canzone che si sta ascoltando o quando si sta sfogliando in un elenco di canzoni o di album. È possibile scegliere di attivare/disattivare la funzione di visualizzazione della copertina grafica dell'album nel sotto menu di Impostazioni.

Se nessuna copertina grafica è disponibile,quella mostrata sarà una icona della copertina CD standard.

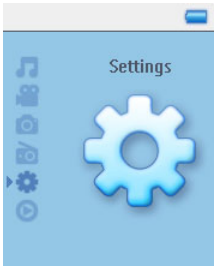

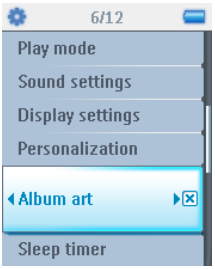

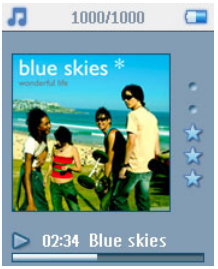

Premere ▶ per vedere la copertina grafica dell'album in modalità a schermo pieno o ◀ per ritornare alla schermata di riproduzione normale.

5.1.4 Modalità di riproduzione

Si può impostare il lettore in modo che possa riprodurre canzoni a caso (**Riproduzione casuale brani**) o riprodurle di continuo (**Ripeti Uno** o **Ripeti Tutti**).

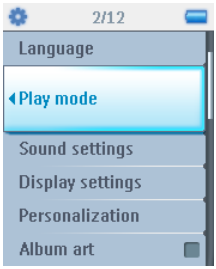

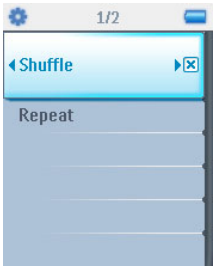

1 Dal menu principale, selezionare > **Modalità di riproduzione**.
2 Usare la ▲ o ▼ per scorrere le opzioni su e giù.
3 Premere ▶ per selezionare un'opzione.
4 Premere nuovamente ▶ per deselezionare un'opzione.

Durante la riproduzione della musica, è possibile vedere la schermata di modalità di riproduzione attiva di cui sopra.

Suggerimento È anche possibile avere accesso alla suddetta modalità di riproduzione mentre viene riprodotta musica, premendo il tasto MENU.

Nota Informazioni sul Digital Rights Management / Gestione dei Diritti Digitali (DRM)
Se ci sono delle canzoni acquistate online e memorizzate nel lettore, periodicamente è possibile vedere il messaggio pop up **Problema di Licenza**. Questo accade perchè la licenza della canzone sul lettore è scaduta e la sincronizzazione con il computer darà una mano ad aggiornare la licenza con le informazioni più recenti.

5.2 Impostazioni audio

Configurare il lettore in modo che riproduca le canzoni con impostazioni EQ (equalizzatori) differenti.

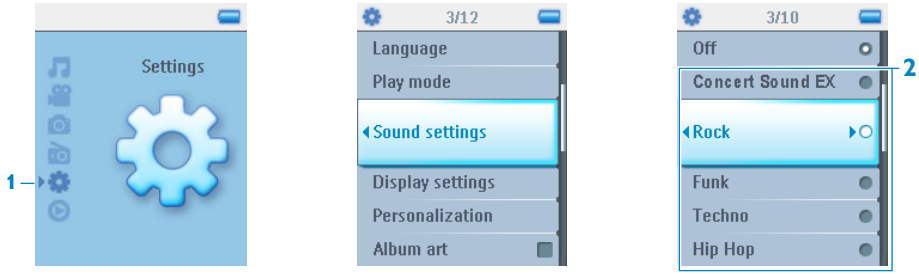

1 Dal menu principale, selezionare > **Impostazioni audio**.

2 Usare la ▲ o ▼ per scorrere nell'elenco delle opzioni: **Concert Sound EX, Rock, Funk, Techno**, **HipHop**, **Classical**, **Jazz**, **Parlato** , **Personalizza** o **Disattiva**. Una di queste opzioni può essere selezionata.

Nota Le impostazioni di **Personalizza** permettono di specificare le impostazioni volute per gli equalizzatori con la regolazione delle impostazioni individuali per i bassi (B), basso (L), medio (M), alto (H) e acuto (T).

3 Premere ▶ per selezionare.

Suggerimento Quando si sta ascoltando musica, è possibile inoltre cambiare le impostazioni **EQ** (ad eccezione delle impostazioni **Personalizza** premendo **MENU** > **Impostazioni audio**.

5.3 Playlist On-the-Go

La Playlist On-the-Go è una playlist che può essere creata sul lettore mentre questo è in funzione.

Tutte le canzoni saranno visualizzate ed elencate in ordine di riproduzione nella playlist. Le canzoni nuove saranno aggiunte automaticamente in fondo alla playlist.

5.3.1 Aggiunta di brani alla playlist On-the-Go

È possibile aggiungere brani, album, artisti e generi preferiti alla **Playlist On-the-Go** anche durante la riproduzione di musica.

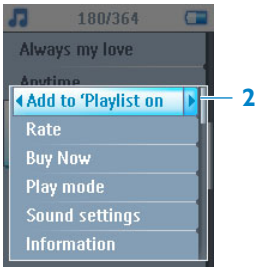

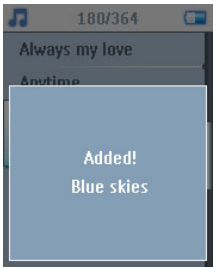

1 Premere il tasto MENU.

2 Selezionare Aggiungi alla **Playlist On-the-Go**.

> *Sarà visualizzato un messaggio **[nome elemento] aggiunto alla playlist On-the-Go**.*

In alternativa, è possibile aggiungere canzoni, album, artisti e generi alla **Playlist On-the-Go** dalla libreria musicale del lettore GoGear.

1 Premere il tasto MENU e selezionare Aggiungi alla **Playlist On-the-Go**.

> *Sarà visualizzato un messaggio **[nome elemento] aggiunto alla playlist On-the-Go**.*

5.3.2 Esecuzione della playlist On-the-Go

1 Selezionare > **Playlist** > **Playlist On-the-Go**.

2 Selezionare la playlist e premere ▶II.

5.3.3 Salvataggio Playlist On-the-Go

È possibile salvare la Playlist On-the-Go. Essa sarà salvata con un altro nome e la **Playlist On-the-Go** sarà svuotata.

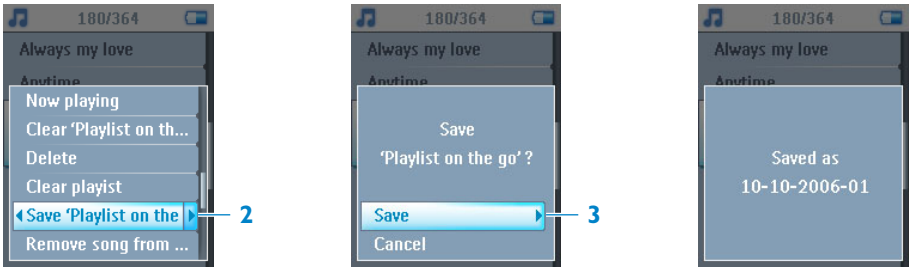

1 Durante la riproduzione di musica, premere il tasto MENU.

2 Seleziona **Salva Playlist On-the-Go**.

> *Sarà visualizzato il messaggio **Salvare 'Playlist On-the-Go' ?**.*

3 Selezionare **Salva** per confermare.

> *Il messaggio **"Playlist On-The-Go" salvato come: 'Playlist-on-the-go'[data-numero]!** sarà visualizzato.*

5.3.4 Eliminazione Playlist On-the-Go

È possibile eliminare tutte le canzoni presenti nella **Playlist On-the-Go**.

1 Selezionare > **Playlist** > **Playlist On-the-Go**.

2 Premere il tasto MENU e selezionare **Elimina 'Playlist On-The-Go'**.

3 Selezionare **Elimina** per confermare l'eliminazione di tutte le canzoni contenute nella **Playlist On-The-Go** selezionata, oppure selezionare Annulla per ritornare al menu precedente.

Suggerimento Questa operazione svuoterà la **Playlist On-theGo**, ma non cancellerà le canzoni eliminate dal lettore.

5.3.5 Rimozione delle canzoni dalla Playlist On-the-Go

È possibile eliminare specifici brani dalla **Playlist On-the-Go**.

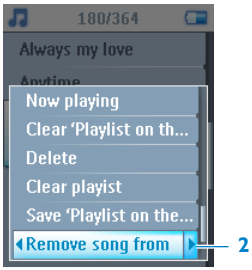

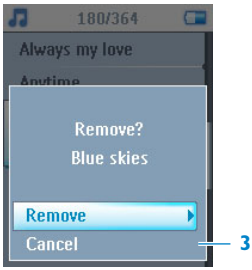

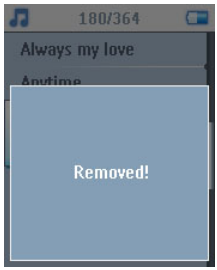

1 Selezionare la canzone da > **Playlist** > **Playlist On-the-Go**.

2 Premere il tasto MENU e selezionare **Rimuovi il brano dalla lista**.

> *Sarà visualizzato un messaggio **Rimuovi [nome brano] dalla playlist?**.*

3 Selezionare **Rimuovi** per eliminare la canzone dalla Playlist On-the-Go.

> *Il messaggio **[nome della canzone] rimosso dalla playlist** sarà visualizzato.*

Nota La canzone sarà soltanto rimossa dalla playlist, senza essere eliminata dal lettore.

5.4 I più ascoltati

Selezionando questa playlist è possibile riprodurre i 100 brani più ascoltati.

1 Dal menu principale, selezionare > **Playlist** > **I più ascoltati**.

> *L'elenco mostra i 100 brani più scoltati sul lettore. La prima canzone dell'elenco è quella più ascoltata.*

2 Azzerare il conteggio di riproduzione attraverso > **Impostazioni libreria musicale** > **Azzera conteggio riproduzione**.

5.5 Altre playlist

È possibile trasferire playlist sul lettore utilizzando **Windows Media Player**. Per i dettagli, vedere la sezione Gestione della Playlist di **Windows Media Player - Trasferire le playlist** di questo manuale d'uso.

5.5.1 Eliminazione di playlist dal lettore

Non si può eliminare la playlist sul lettore tramite **Windows Media Player**. Bisogna farlo con il lettore stesso.

1 Iniziare la riproduzione della playlist che si intende eliminare.

2 Premere il tasto MENU.

3 Selezionare **Elimina playlist**.

> *Saràvisualizzato il messaggio **Elimina [nome della Playlist]?***

4 Selezionare **Elimina**.

> *Saràvisualizzato il messaggio **[nome della Playlist] eliminato!***

Nota Le canzoni associate a qualsiasi playlist eliminata non saranno rimosse dal lettore.

5.5.2 Classificare le canzoni

È possibile classificare una canzone attribuendole da 1 fino a 5 stelle.

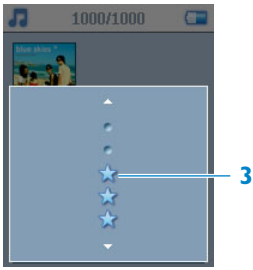

1 Selezionare il brano dalla libreria musicale.

2 Premere il tasto MENU e selezionare **Classificazione**.

3 Fornire un giudizio sulla canzone da ★ a ★★★★★.

> *La prossima volta che si collega il lettore al computer e si avvia **Windows Media Player**, la classificazione delle canzoni su **Windows Media Player** verrà aggiornata con le informazioni contenute nel lettore.*

5.5.3 In riproduzione

È possibile, mentre si ascolta musica, scorrere la libreria musicale o le foto.

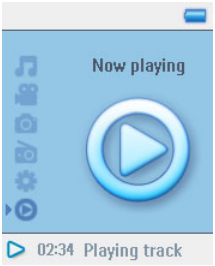

Per tornare alla schermata di riproduzione, premere ◀ per andare nuovamente al menu principale e selezionare **In riproduzione**.

5.6 Videos

È possibile riprodurre i video caricati dal PC usando il software MediaConverter.

5.6.1 Trovare i Video

1 Nel menu principale del lettore, selezionare usando la ▲ o ▼.
Sono a disposizione le seguenti opzioni video:

Tutti i video ▶	Video elencati in ordine alfabetico	
Playlist ▶	Raccolte delle playlist ▶	Video elencati in ordine di riproduzione
Aggiunto da poco ▶	Video elencati in ordine alfabetico nell'ultima sincronizzazione	
Video artistico ▶	Video elencati in ordine alfabetico con visualizzazione a mosaico	
Attori ▶	Tutti i video	
▶	Attori elencati in ordine alfabetico ▶	Video elencati in ordine alfabetico
Generi ▶	Tutti i video	
▶	Attori elencati in ordine alfabetico ▶	Video elencati in ordine alfabetico
Classificazione ▶	Video elencati in ordine discendente di classificazione ▶	Video elencati in ordine alfabetico

2 Premere ▶ per accedere alla libreria video sul lettore.

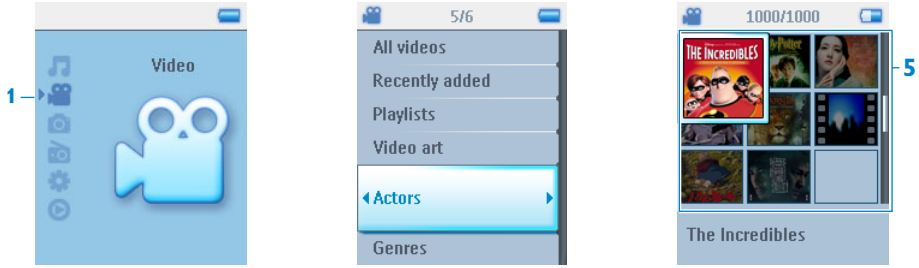

3 È possibile navigare all'interno della raccolta video per categorie diverse.
Tra queste ci sono **Tutti i video**, **Aggiunto da poco**, **Playlist**, **Video artistico**, **Attori**, **Generi** e **Classificazione**. Selezionare la categoria di cui si desidera visualizzare i video.

4 Premere ▶ per selezionare o premere ◀ per tornare al livello precedente.

5 Per esempio, evidenziare **Video artistico**, quindi premere ▶. Si potrà vedere la copertina video di tutti i video presenti nella libreria video.

6 Usare la ▲ o ▼ per selezionare il video che si desidera vedere, quindi premere ▶II oppure ▶ per riprodurre la propria selezione.

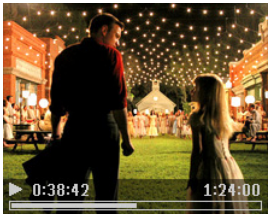

Nota Il video verrà riprodotto in modalità orizzontale per offrire un visione a pieno schermo.

5.6.2 Comandi

Durante la riproduzione video, è possibile:

Per	Azione
Riproduzione / pausa video	Premere ▶II
Ricerca Avanti e Indietro	Usare i tasti ⏮ e ⏭ per avanzare e riavvolgere all'interno di un video in riproduzione
Passare al video precedente / successivo	Premere i tasti ⏮ e ⏭
Regolare il volume	Usare i tasti + e –
Ritornare al menu precedente	Premere ◀ (il video andrà in pausa e si ritornerà al menu precedente
Arrestare il video	È possibile utilizzare ▶II per mettere in pausa un video in riproduzione oppure navigare solamente in una modalità diversa (musicale o fotografica) per mettere in pausa il video. Oppure si può semplicemente spegnere
Altre opzioni	Usare Menu Contestuale (premere MENU) per ottenere ed usare ulteriori opzioni

5.7 Foto

Si possono vedere le proprie foto preferite sul lettore. Mentre guardate le foto, è possibile ascoltare brani musicali allo stesso tempo.

5.7.1 Trasferimento delle foto dal computer al lettore



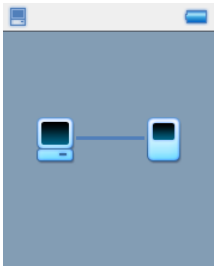

È possibile trasferire foto dal computer al lettore utilizzando **Windows Media Player** (WMP). Per maggiori dettagli, vedere nella sezione di questo manuale d'uso intitolata **Organizzare e trasferire foto e musica con Windows Media Player 11**.

5.7.2 Trasferimento delle foto dal lettore al computer

1 Collegare il lettore al computer.

> *Il lettore verrà identificato con il nome **Philips** o **Philips GoGear** in **Windows Explorer**.*

2 Andare su **Media** >**Foto**.

3 Trascinare (Drag&Drop) le foto nella posizione desiderata sul computer.

5.7.3 Trovare le foto sul lettore

Le foto sul lettore sono organizzate in album in modo simile a come sono organizzate su **Windows Media Player**.

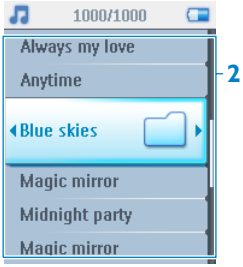

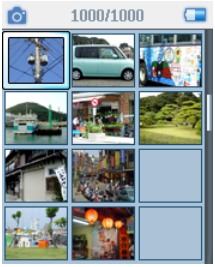

Fig1

Fig2

1 Dal menu principale, selezionare usando la ▲ o ▼.
Sono a disposizione le seguenti opzioni video:

Tutte le foto	▶ Album elencati in ordine alfabetico	▶ Foto di album elencati in ordine alfabetico
Album elencati in ordine alfabetico	▶ Foto elencate in ordine di album	▶ Foto visualizzate a schermo pieno

2 Selezionare la cartella dell'album di foto che si desidera visionare.

> *Si potranno osservare tutte le foto, contenute in quella cartella album, in dimensioni ridotte (Fig 1).*

3 Usare la ▲ o ▼ per effettuare lo scorrimento e selezionare una foto per vederla a schermo pieno (Fig2).

5.7.4 Presentazione delle immagini a scorrimento

Uno slide show visualizzerà a schermo intero tutte le foto all'interno di un album. Passerà automaticamente alla foto successiva a determinati intervalli. Durante uno slide show può essere riprodotta musica di sottofondo da una playlist specificata.

5.7.5 Inizio di una presentazione di immagini

1 Dal menu principale selezionare .

2 Selezionare l'album di foto che si desidera visualizzare.

3 Premere il tasto MENU e selezionare **Inizia presentazione immagini**.

Nota Si può iniziare la presentazione di immagini nell'elenco album, visione anteprima o visione a schermo pieno. Per interrompere lo slide show è necessario premere ◀.

5.7.6 Impostazioni personalizzate degli slide show

Impostazioni	Opzioni	Descrizioni
Presentazione musica	Playlist in ordine alfabetico / Nessuna	Scegliere quale playlist riprodurre in sottofondo durante la riproduzione dello slideshow
Transizioni	Disattiva / Tendina verticale / Sfumato	Scegliere l'effetto di transizione fra gli slide
Imposta tempo per immagine	2 Secondi / 4 Secondi / 6 Secondi / 8 Secondi / 10 Secondi	Scegliere di impostare il tempo fra gli slide
Presentazione casuale immagini	On / Off	Scegliere di visualizzare gli slide in ordine casuale o in ordine di album
Ripeti presentazioni immagini	On / Off	Scegliere di ripetere gli slide

5.7.7 Musica slide show

È possibile ascoltare musica di sottofondo durante una presentazione delle immagini a scorrimento attribuendo una playlist a **Impostazioni presentazione** immagini. Durante uno slide show si può scegliere di eseguire qualsiasi playlist.

1 Dal menu principale selezionare .

2 Premere il tasto MENU e selezionare **Impostazioni presentazioni immagini** > **Presentazione musica** e scegliere una delle playlist.

Nota Durante uno slide show non è possibile interrompere, saltare, far avanzare o riavvolgere la musica in fase di riproduzione.

Suggerimento Le impostazioni presentazioni immagini prevedono gli slideshows programmati. Nel caso in cui si desidera controllare lo slideshow, si consiglia di guardare le immagini a schermo pieno muovendosi in avanti e indietro a piacimento. La musica in esecuzione in precedenza continuerà ad essere riprodotta.

5.8 Eliminazione dei Contenuti Multimediali

La musica, i video e le foto che non si vogliono più all'interno del proprio lettore possono essere eliminati usando l'opzione del menu contestuale.

Una volta visionato un elenco di musica, video o foto e trovato un elemento che non si vuole più sul proprio lettore -

1 Premere MENU

2 Selezionare **Elimina**

3 Confermare quando viene richiesto

> *L'elemento viene eliminato e non è più disponibile per la riproduzione sul lettore. Inoltre, esso libera spazio in memoria.*

Nota L'opzione di eliminazione è disponibile anche nel menu per eliminare Artisti, Album, Generi ecc. Ciò rimuoverà permanentemente il nominativo, compreso tutto il contenuto della libreria.

5.9 Radio

5.9.1 Collegamento delle cuffie

Le cuffie in dotazione hanno la funzione di antenna radio. Assicurarsi che siano collegate correttamente per garantire una ricezione ottimale.

5.9.2 Selezione della propria regione FM

Dal menu principale, selezionare > **Impostazioni radio**.

Regione	Banda di frequenza	Incrementi di sintonizzazione
Europa	87.5 - 108MHz	0.05 MHz
USA	87.5 - 108MHz	0.1 MHz
Asia	87.5 - 108MHz	0.1 MHz
Giappone	76 - 90MHz	0.1 MHz

5.9.3 Sintonizzazione automatica

Dal menu principale, selezionare per entrare in modalità radio.

La radio comincerà a funzionare partendo dall'ultima stazione che era stata selezionata.

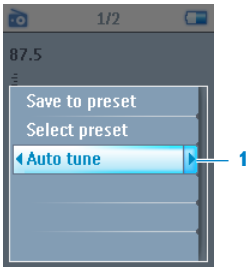

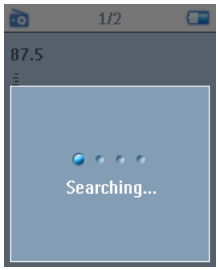

1 Per trovare le stazioni radio con i segnali più forti nella vostra area geografica, premere il tasto MENU e selezionare **Sintonizzazione automatica**.

2 Il lettore cercherà le stazioni con i segnali più forti e le salverà come predefinite. È possibile predefinire un massimo di 20 stazioni radio.

5.9.4 Ascolto di una stazione radio predefinita

1 Dal menu principale, selezionare per entrare in modalità radio.

2 Premere ⏮ or ⏭ per dare uno sguardo alle stazioni di preselezione.

Per un accesso rapido ad una particolare stazione preselezionata:

1 Premere il tasto MENU.

2 Scegliere **Seleziona programma**.

3 Selezionare la stazione desiderata dall'elenco.

5.9.5 Sintonizzazione manuale

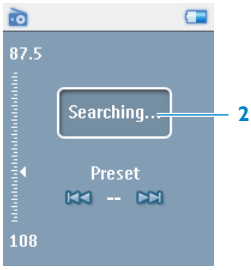

1 Dare un colpetto leggero alla parte inferiore o a quella superiore della ▲ o ▼ per la sintonizzazione a passi incrementali.

2 La barra delle frequenze indica il cambio di frequenza.

3 remere e tenere premuta la parte in fondo o l'estremità in alto della ▲ o ▼ per cercare la stazione disponibile precedente / successiva.

> *Sarà visualizzato il messaggio **Ricerca...** il quale scomparirà quando sarà trovata una stazione radio con un segnale forte.*

5.9.6 Salvataggio di una stazione come predefinita

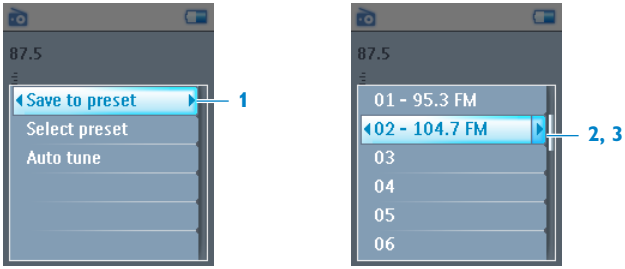

1 In modalità radio, premere il tasto MENU e selezionare **Salva predefinita**.

2 Selezionare il numero con cui si vuole salvare la stazione radio predefinita.

3 Premere ▶ per salvare la stazione.

5.10Impostazioni

È possibile impostare sul lettore le preferenze che soddisfano maggiormente le proprie necessità.

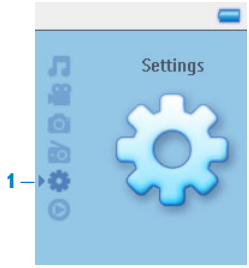

1 Dal menu principale selezionare ⚙.

2 Premere ▲ o ▼ per selezionare un'opzione.

3 Premere ▶ per andare al livello successivo o premere ◀ per ritornare al livello precedente.

4 Premere ▶ per confermare la propria selezione.

5 Premere ◀ per uscire dal menu **Impostazioni**

Sul menu **Impostazioni** sono disponibili le seguenti opzioni:

Impostazioni	Opzioni	Altre opzioni	Descrizione
Lingua	Inglese, Francese, Italiano, Tedesco, Spagnolo, Olandese, Svedese, Norvegese, Finlandese, Ungherese, Russo, Polacco, Portoghese (Brasiliano), Portoghese (Europeo), Cinese Semplificato, Cinese Tradizionale, Coreano, Giapponese		Selezionare la lingua che sarà visualizzata sullo schermo.

Impostazioni	Opzioni	Altre opzioni	Descrizione
Modalità di riproduzione	Riproduzione casuale	Casella di attivazione	Attiva la casella di spunta per eseguire le canzoni selezionate a caso.
	Ripeti	Ripeti tutto / Ripeti 1 / Disattiva	Scegliere **Ripeti uno** o **Ripeti tutto** to keep per mantenere la riproduzione a ciclo delle canzoni selezionate.
Equalizzatore	Concert Sound EX, Rock, Funk, Techno, Hip-hop, Classica, Jazz, Parlato, Personalizza, Disattiva		Scegliere l'equalizzatore per sperimentare la musica con la migliore qualità.
Impostazioni del display	Impostazione presentazione immagini	10 secondi / 30 secondi / 45 secondi / 60 secondi	Selezionare il tempo per la visualizzazione retroilluminata.
	Luminosità	6 livelli	Selezionare il livello di contrasto per regolare la luminosità.
Salva schermo	Disattiva / Demo / Orologio		Scegliere di visualizzare un demo del salva schermo o impostazione dell'orologio quale salva schermo
Personalizzazione	Menu musicale	Aggiunto da poco, Playlist, Artisti, Copertina album, Album, Anno, Classificazione, Generi	Selezionare l'impostazione del Menu musicale
	Menu video	Playlist, Aggiunto da poco, Video artistico, Attori, Generi, Classificazione	Selezionare l'impostazione del Menu video
Copertina album	Casella di attivazione		Attiva la casella di spunta per la visualizzazione del tipo di album per la canzone in fase di riproduzione.
Video artistico	Casella di attivazione		Con la casella di attivazione selezionata, è possibile visual-izzare la copertina del video per la canzone che si sta ascoltando

Impostazioni	Opzioni	Altre opzioni	Descrizione
Timer di sospensione	Disattiva /15 Min / 30 Min / 1 ora / 1.5 ora / 2 ore		Scelta del timer di sospensione per lo spegnimento automatico del lettore dopo 15, 30, 60, 90 o 120 minuti.
Data e ora	Imposta data	Giorno / Mese / Anno	Inserire giorno, mese e anno per impostare la data sul lettore.
	Imposta formato ora	12-ore / 24-ore	Impostare il formato dell'ora sul lettore
	Imposta ora	Ora / Minuti	Inserire l'ora, i minuti e i secondi per impostare l'ora sul lettore.
	Mostra ora nell'intestazione	Casella di attivazione	Attiva la casella di spunta per visualizzare l'ora in alto sullo schermo.
Informazioni	Sommario informazioni	Capacità, Spazio disponibile, ID apparecchio, versione FW, Sito di assistenza	Visualizzazione di informazioni relative al lettore.
	Call center		Visualizza i numeri da chiamare dei call center.
Azzera conteggio riproduzione	Azzera / Annulla		Selezionare **Azzera** per azzerare il conteggio riproduzione per la playlist "I più ascoltati".
Impostazioni radio	Selezionare la frequenza Regione	Europa / USA /Asia / Giappone	Selezionare l'area geografica in cui si utilizza l' FM
Impostazioni di fabbrica	Ripristinare impostazioni di fabbrica	Ripristina / Annulla	Scegliere **Ripristina** per eliminare le impostazioni correnti del lettore e ripristinare le impostazioni di fabbrica predefinite.

5.11 Uso del lettore per memorizzare e trasportare file di dati

È possibile usare il lettore per memorizzare e trasportare file di dati copiandoli sul lettore con **Windows Explorer**.

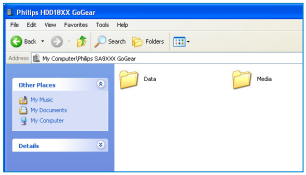

6 Aggiornamento del lettore

Il lettore è controllato da un programma interno chiamato firmware. Nuove versioni del firmware possono essere rese disponibili dopo aver acquistato il lettore.

Un programma software chiamato **Philips Device Manager** controllerà continuamente lo stato del firmware del lettore e avviserà della disponibilità di nuovo firmware. È necessario disporre di un collegamento ad Internet per questa funzione.

Installare **Philips Device Manager** dal CD compreso nella fornitura o scaricare la versione più recente da www.philips.com/support o www.philips.com/usasupport (per residenti USA)

Dopo l'installazione del **Philips Device Manager**, ogni volta che si collega il lettore al computer, **Philips Device Manager** si collegherà automaticamente ad internet e controllerà se ci sono degli aggiornamenti.

6.1 Verifica manuale dello stato di aggiornamento del firmware

Assicurarsi che il lettore si caricato completamente.

1. Collegare il lettore al computer.
2. Lanciare **Philips Device Manager** da **Start** > **Programmi** > **Philips Device Manager**.
3. Selezionare la propria periferica.
4. Fare clic su Aggiorna.

> ***Philips Device Manager*** *controllerà l'eventuale disponibilità di nuovo firmware su internet e lo installerà sul lettore.*

7 Domande frequenti

Se si verificano dei problemi con il lettore, leggere i seguenti punti elencati nella sezione successiva. Controllare inoltre le FAQ (Domande Frequenti) nel sito www.philips.com/support per ulteriore assistenza e altri consigli utili sulla risoluzione dei problemi.

Rivolgersi al proprio rivenditore o centro di assistenza se non si è in grado di trovare una soluzione seguendo questi suggerimenti.

Attenzione In nessuna circostanza si dovrà cercare di riparare l'unità personalmente, in quanto ciò renderà nulla la garanzia.

Il lettore salta le canzoni.

La canzone saltata potrebbe essere protetta. Si potrebbe non essere in possesso dei sufficienti diritti per riprodurre la canzone che è stata saltata sul lettore. Verificare i diritti musicali con il fornitore del brano.

Il lettore non è riconosciuto da Windows.

Assicurarsi che il computer stia funzionando sotto **Windows XP** (SP2 o superiore).

Il lettore non si accende.

La batteria dell'apparecchio potrebbe essere scarica a causa di un lungo periodo di inutilizzo. Procedere alla carica del lettore.

In caso di errore della periferica, collegare il lettore al computer e utilizzare **Philips Device Manager** per ripristinare il lettore.

Importante Tutti i contenuti saranno cancellati dal lettore dopo il completamento del processo di riparazione. Dopo la riparazione, semplicemente sincronizzare di nuovo il lettore per trasferirvi musica.

1 Prima ripristinare il lettore inserendo uno spillo o un oggetto affilato nel buco per il resettaggio posizionato dietro al lettore.

2 Lanciare **Philips Device Manager** da **Start** > **Programmi** > **Philips Device Manager**. Selezionare la scheda **Ripara**.

3 Mentre si preme Vol + sull'apparecchio, collegarlo al PC.

4 Confermare con **SI** quando appare la schermata , ora è possibile rilasciare Vol +.

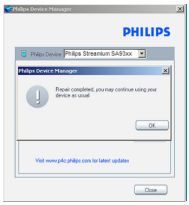

5 Scegliere il nome dell'apparecchio (**SA51xx**) nella casella.

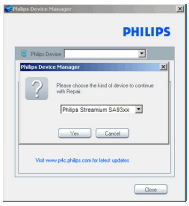

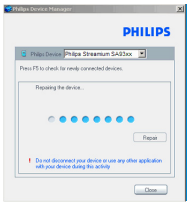

6 Al completamento della riparazione, fare clic su **OK** e continuare ad usare il lettore come al solito.

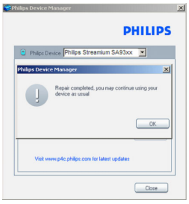

Dopo il trasferimento sul lettore non c'è più musica.

Se non si riescono a trovare i brani trasferiti sul lettore verificare quanto segue:

- Il trasferimento è avvenuto utilizzando **Windows Media Player**? File trasferiti con altri mezzi saranno riconosciuti solamente come file di dati. Essi non appariranno nella libreria musicale del lettore e le canzoni non saranno eseguite.
- I brani sono in formato MP3 o WMA? Altri formati non saranno riprodotti sul lettore.

Il lettore si blocca.

1 Nell'improbabile evenienza che il lettore si blocchi, non bisogna farsi prendere dal panico.Inserire uno spillo o un altro oggetto affilato nel buco per il resettaggio posizionato dietro al lettore. Tenere premuto fino a quando il lettore non si spegne. Riaccendere il lettore dopo che si è spento.

Nota I contenuti presenti sul lettore non saranno cancellati.

2 Se non accade nulla, ricaricare la batteria per almeno 4 ore e cercare di accendere nuovamente o di reimpostare il lettore. Se ciò non funziona, potrebbe essere necessario riparare il lettore con il Philips Device Manager. (Per informazioni, vedere la sezione **Aggiornamento del lettore** del presente mauale d'uso).

Il lettore ha la memoria piena ed in esso ci sono meno canzoni rispetto alle aspettative.

Il lettore possiede una memoria interna per memorizzare le canzoni. Verificare il codice del modello per controllare l'effettiva capacità di memoria. Sarà possibile memorizzare un numero maggiore di brani sul lettore se si utilizzano brani in formato WMA a 64 kbps+ con velocità bit variabile.

\+ *Capacità di memorizzazione basata su 4 minuti per ciascuna canzone e codificazione WMA a 64 kbps.*

8 Dati tecnici

Alimentazione

- Fonte di alimentazione
  Batteria ricaricabile al litio 630mAH interna*
- 4 ore per la carica completa; 1 ora per la carica rapida

Dimensioni

93.5 x 47.5 x 9.5mm

Peso

48g

Foto / Display

- LCD retroilluminato bianco, 176 x 220 pixel, 65K colori

Suono

- Separazione dei canali
  35dB
- Impostazione equalizzatore
  Concert Sound EX, Rock, Funk, Techno, HipHop, Classica, Jazz, Parlato, Personalizza
- Risposta di frequenza
  20-16000Hz
- Rapporto segnale/rumore
  > 82dB
- Potenza di uscita (RMS)
  2x2.5mW (16Ω)

Riproduzione video

- Tempo di riproduzione
  2 ore*
- Formato di compressione
  WMV (30fps, 512kbps; 176 x 220 pixel)
  Digital Rights Management (DRM) supporta i negozi di musica online che usano Windows Media Digital Rights Management 10 (WMDRM10) per il download di musica ad acquisto avvenuto e per la musica in abbonamento; e per il download di video ad acquisto avvenuto, di video in abbonamento e a noleggio.

Riproduzione delle foto

- Formati supportati
  JPEG

Riproduzione audio

- Tempo di riproduzione
  20 ore*
- Formato di compressione
  MP3 (8-320 kbps e VBR, Frequenze di campionamento: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz)
  WMA (32-192kbps, Frequenze di campionamento: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz)
- Supporto ID3-tag
  Titolo album, Titolo genere, Titolo brano e nome artista

Sintonizzatore/ Ricezione/ Trasmissione

- Banda di sintonizzazione
  stereo FM

Memorizzazione contenuti multimediali

- Capacità di memoria incorporata
  SA511X 1GB NAND Flash+
  SA512X 2GB NAND Flash+
  SA514X 4GB NAND Flash+

Connessioni

- Cuffie 3.5mm, USB 2.0++, per trasferimento dati e carica (5V CC)

Trasferimento

- Trasferimento di musica e foto attraverso Windows Media Player 11
- Trasferimento video attraverso MediaConverter for Philips
- Trasferimento dati attraverso Windows Explorer

Requisiti di sistema

- Windows® XP (SP2) o Vista
- Processore Pentium III 800MHz o superiore
- 256MB RAM
- 200MB spazio su disco rigido
- Connessione internet
- Microsoft Internet Explorer 6.0 o versione più recente
- unità CD-ROM
- Porta USB

* *Le batterie ricaricabili hanno un numero di cicli di ricarica limitato e, dopo qualche tempo, potrebbero necessitare della sostituzione. La durata e il numero dei cicli di ricarica delle batterie varia in base all'uso e alle impostazioni.*

\+ *1MB = 1 milione di byte; la capacità di memoria disponibile sarà inferiore.*
1GB = 1 milione di byte; la capacità di memoria disponibile sarà inferiore.
La piena capacità di memoria potrà non essere disponibile poiché parte della memoria è riservata al lettore.
La capacità di memorizzazione si basa su 4 minuti per canzone e codifica a 64kbps WMA.

++ *L'effettiva velocità di trasferimento può variare in base al sistema operativo e alla configurazione del software.*

9 Glossario

A

Album
Una lista di raccolte di canzoni / foto.

Anteprima delle foto
Una versione ridotta dell'immagine principale, usata per l'indicizzazione e lo scorrimento.

C

Canzoni
Una traccia individuale o un pezzo separato dal contenuto audio.

D

Digital Rights Management / Gestione dei Diritti Digitali (DRM)
Una tecnologia che fornisce un livello persistente di protezione dei contenuti digitali attraverso la criptazione con una chiave crittografica. Destinatari autorizzati (o utenti finali) devono acquisire una licenza al fine di sbloccare ed usufruire del contenuto.

F

Foto
Immagini, foto e illustrazioni in formato file JPEG.

G

Generi
Uno stile particolare o un tipo di musica.

M

Menu contestuale
Un menu che consiste in azioni / funzioni eseguibili rispetto allo stato attuale.

Menu principale
È il menu principale posizionato sopra alla struttura ad albero dell'interfaccia utente.

MP3
Un formato audio compresso conosciuto come MPEG-1 Audio Layer 3.

P

Playlist
Un elenco di contenuti digitali multimediali.

Playlist On-the-Go
Una playlist che può essere creata sul lettore aggiungendo le canzoni, gli album, gli artisti e i generi preferiti durante la riproduzione musicale.

R

Rip (Copiare)
Per copiare il contenuto multimediale digitale da un CD audio. Il contenuto può essere convertito in un diverso formato durante il processo di ripping.

S

Interfaccia
Un'interfaccia utente che fornisce un aspetto alternativo e funzionalità personalizzate.

Superscroll™
Una funzione di navigazione con interfaccia utente e marchio commerciale Philips con la capacità di aumentare la velocità di navigazione del lungo elenco dei contenuti.

Sincronizzazione
Il processo con il quale si mantengono file multimediali digitali su una periferica portabile, basandosi su regole specificate dagli utenti. Ciò può richiedere la copia di file multimediali digitali da un computer ad una periferica, aggiornamento delle informazioni sulla periferica o eliminazione dei file dalla periferica.

T

Titolo
L'unità più grande di contenuti multimediali digitali. Per il CD, può essere il nome del CD.

W

WAV
Un formato file multimediale digitale per memorizzare i file audio.

Windows Media Audio (WMA)
Un file audio in formato Windows Media. Il contenuto audio del file è criptato con uno dei codecs di Windows Media Audio.

PHILIPS si riserva il diritto di modificare il disegno e le specifiche tecniche al fine di migliorare il prodotto senza previa comunicazione..

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners
© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
www.philips.com

print in china
wk7245